

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-C101

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 8 Raspored uređaja
- 9 Tasteri
- 10 Sadržaj pakovanja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 16 Punjenje baterije
- 18 Umetanje memorijske kartice
- 20 Pričvršćivanje trake za ruku
- 21 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 21 Držanje uređaja
- 22 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 22 Podešavanje jačine zvuka
- 22 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

- 23 Indikator ikona
- 24 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
- 28 Pokreti za upravljanje
- 32 Obaveštenja
- 33 Početni ekran
- 36 Zaključani ekran
- 37 Korišćenje aplikacija
- 37 Ekran aplikacija
- 39 Pomoć
- 39 Unos teksta
- 41 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 42 Konfigurisanje naloga
- 43 Prenos datoteka

- 44 Obezbeđivanje uređaja

- 46 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 47 Telefon
- 53 Kontakti
- 56 Poruke
- 58 E-pošta
- 60 Google Mail
- 61 Hangouts
- 61 Google+
- 62 Сликe
- 62 ChatON

Web i mreža

- 63 Internet
- 64 Chrome
- 65 „Bluetooth“
- 66 Screen Mirroring
- 67 Samsung Link
- 67 Group Play
- 68 NFC
- 69 S Beam
- 69 WatchON

Kamera: Osnovne funkcije

- 71 Pokretanje fotoaparata
- 73 Snimanje fotografija
- 73 Snimanje video zapisa
- 74 Prikazivanje fotografija i video zapisa
- 74 Korišćenje prstena za zumiranje
- 75 Fotografisanje ili snimanje video zapisa pomoću glasovnih komandi
- 76 Fotografisanje pomoću efekata filtera
- 76 Brza promena opcija snimanja
- 77 Smanjenje drmanja fotoaparata
- 77 Korišćenje detekcije lica
- 78 Saveti za snimanje jasnijih fotografija

Kamera: Načini snimanja

- 82 Automatski
- 83 Pametno
- 94 Ekspertski
- 95 Moj režim

Kamera: Opcije i postavke snimanja

- 96 Prilagođavanje opcija snimanja
- 96 EV (osvetljenje)
- 97 ISO (osetljivost)
- 98 WB (izvor svetlosti)
- 99 Merenje
- 100 Režim vožnje
- 101 Blic
- 101 Režim fokusa
- 102 Oblast fokusa
- 102 Detekcija lica
- 103 Veličina fotografije

- 103 Kvalitet
- 103 Automatski kontrast
- 103 Podesi sliku
- 104 Tajmer
- 104 OIS (kompenzacija drmanja)
- 105 Opcije snimanja video zapisa
- 105 Deljenje opcije
- 105 Podešavanja kamere

Mediji

- 107 Muzika
- 109 Paper Artist
- 109 Galerija
- 113 Album priče
- 113 Video
- 115 Video editor
- 115 YouTube
- 116 Predlog fotograf.

Aplikacije i prodavnice medija

- 117 Play продавница
- 118 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 119 Play књиге
- 119 Play Movies
- 119 Google Play музика
- 120 Play игре
- 120 Play новинарница

Uslužni programi

- 121 S Memo
- 124 S planer
- 126 Dropbox
- 127 Cloud
- 128 Диск
- 128 Sat
- 130 Kalkulator
- 131 S prevodilac
- 132 Snimač govora
- 134 S Voice
- 135 Google
- 136 Гласовна претрага
- 136 Moji fajlovi
- 137 Preuzimanja
- 137 TripAdvisor

Rešavanje problema

Čišćenje uređaja

Putovanja i lokalno



- 138 Мапе

Podešavanja

- 139 O podešavanjima
- 139 Veze
- 143 Moj uređaj
- 154 Nalozi
- 154 Još
- 157 Google подешавања

Početak rada

Raspored uređaja

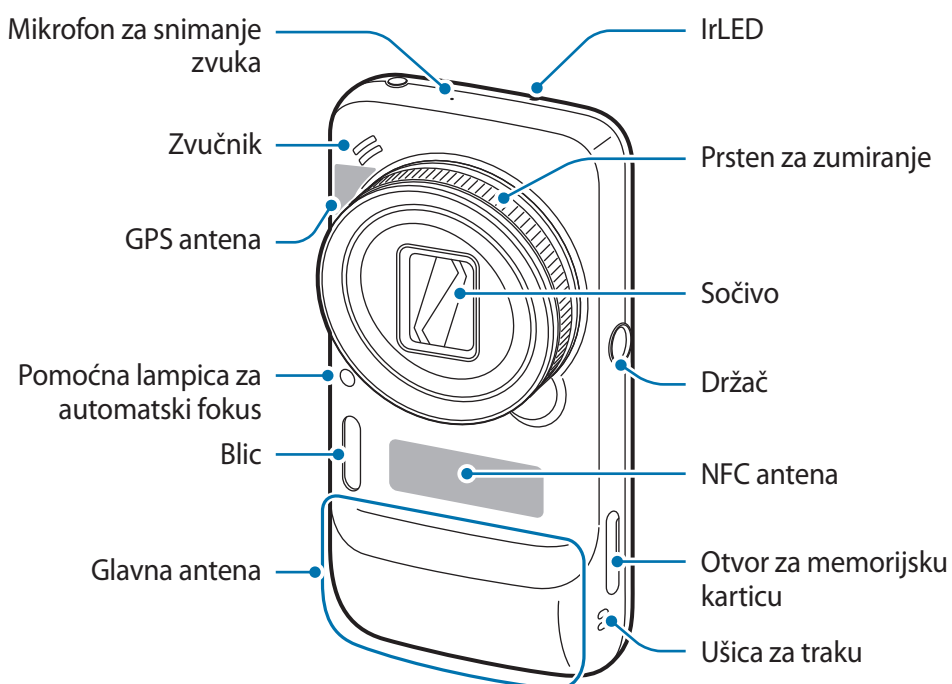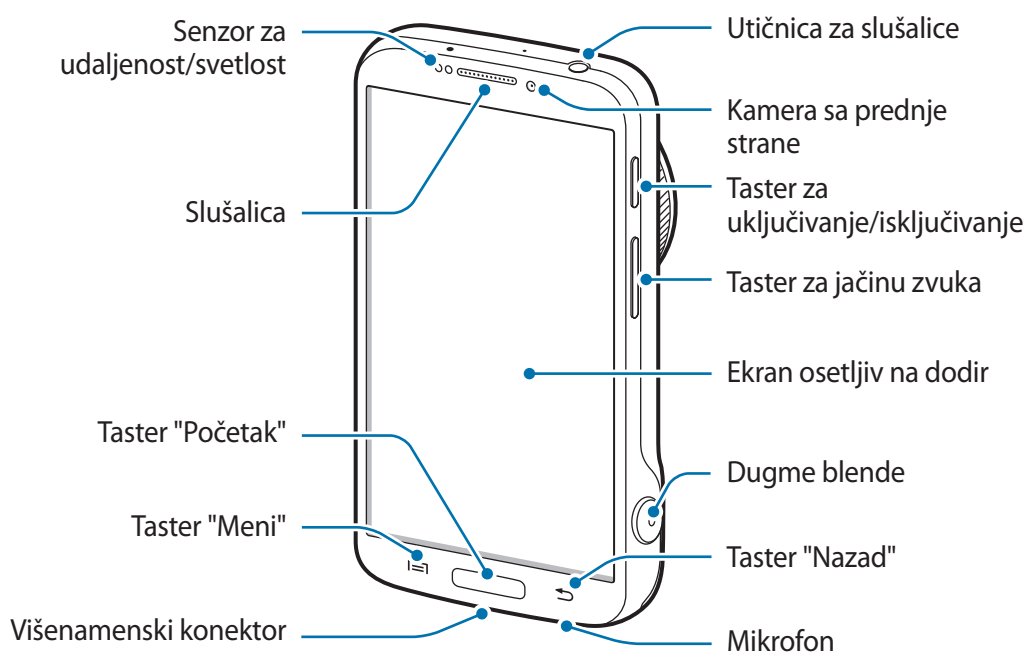

Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada snimate govorne beleške ili video zapise.









Ne koristite uređaj ako je napuknut ili slomljen. Slomljeno staklo ili akril moglo bi da izazove povrede ruku i lica. Odnosite uređaj u Samsungov servis na popravak.



- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
 Meni	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
 Blenda	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i zadržite da biste uključili fotoaparata. • U aplikaciji fotoaparata pritisnite do pola da biste izoštrili predmet slikanja. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. <p>Pritisnite da biste snimili fotografiju.</p>

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.

1 Skinite zadnji poklopac.

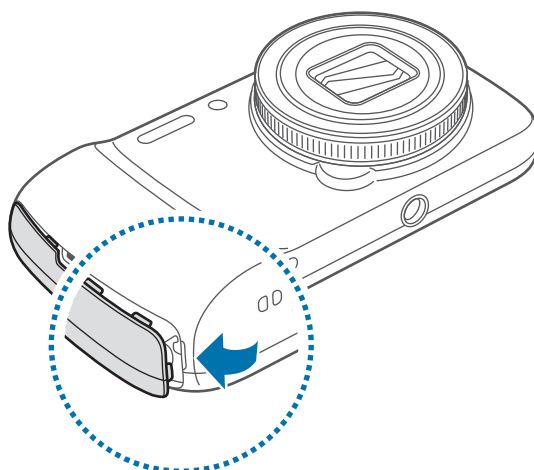


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.





Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu tako da su zlatni kontakti okrenuti prema gore.

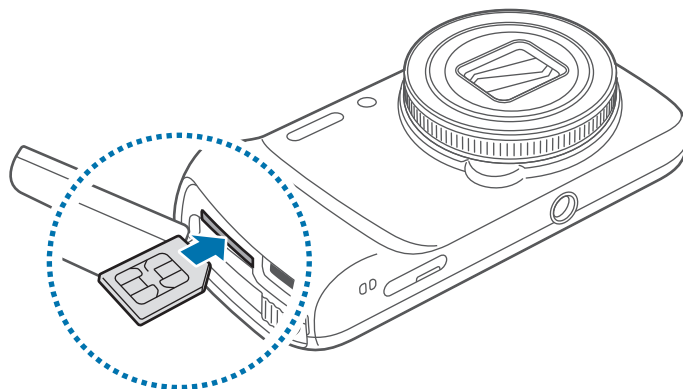

Nepravilno umetanje SIM ili USIM kartice može da izazove ozbiljna oštećenja uređaja. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.

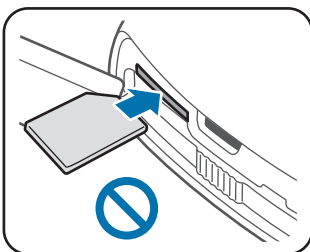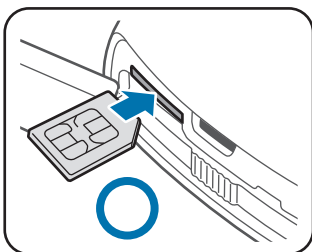


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Gurnite blokadu baterije udesno da biste je otključali.

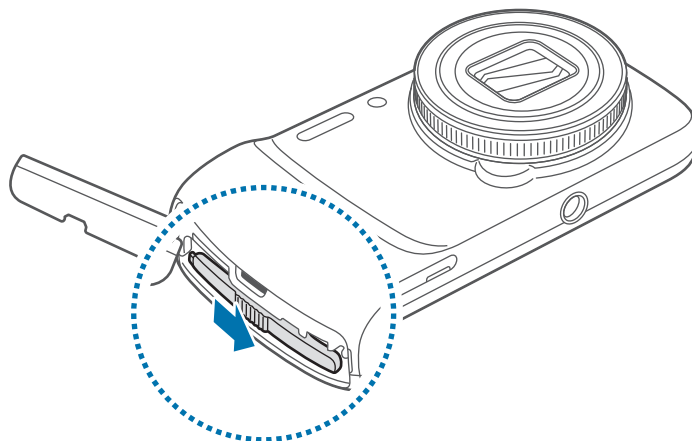


5 Umetnite bateriju.

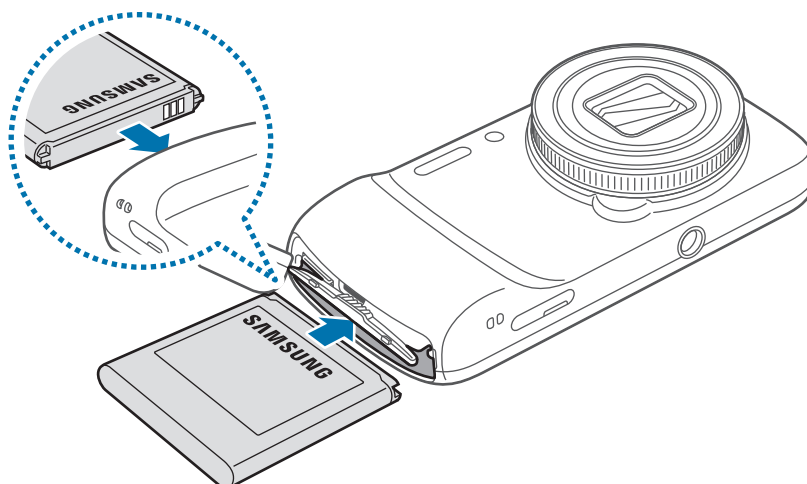


Pažljivo poravnajte zlatne kontakte baterije prilikom ubacivanja.

- 6 Gurnite blokadu baterije ulevo da biste je zaključali.

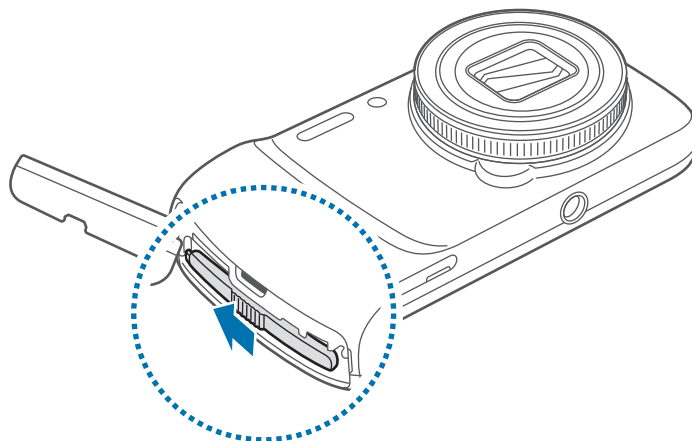


- 7 Vratite poklopac baterije.

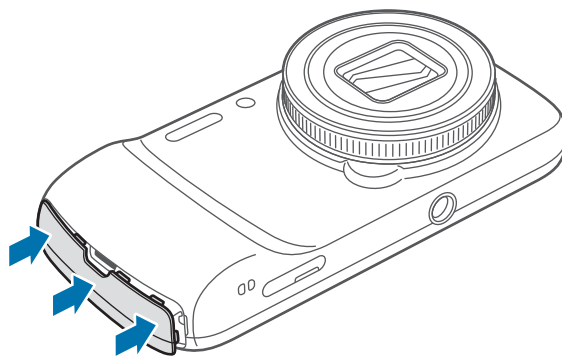


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Gurnite blokadu baterije udesno da biste je otključali.
- 3 Izvadite bateriju.

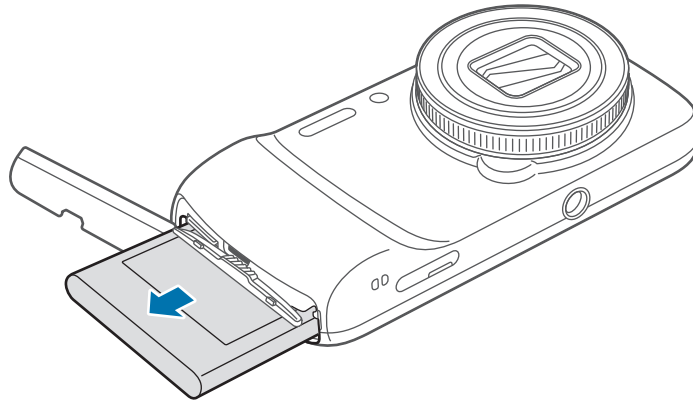

- 4 Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

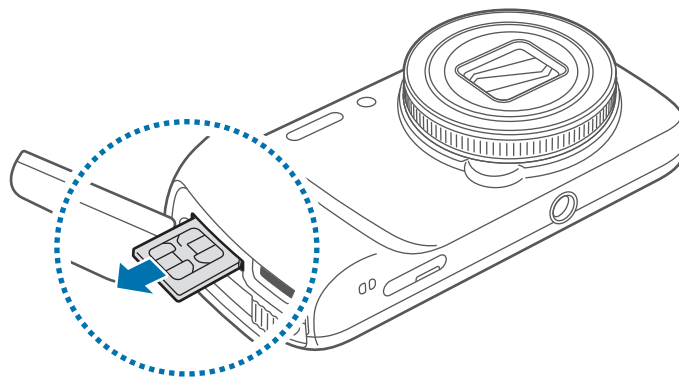

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB kabla u višenamenski konektor.

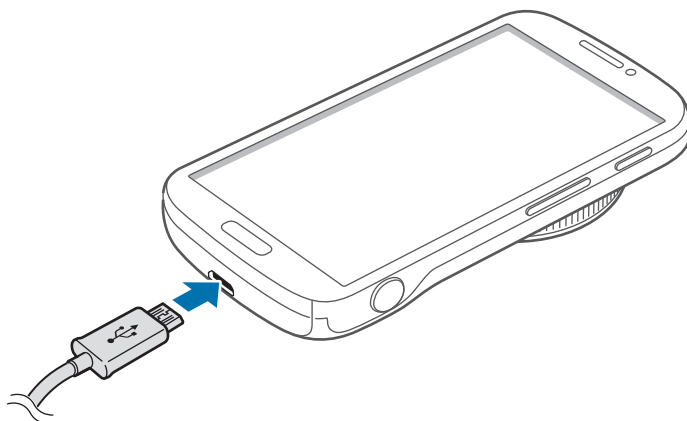

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava FAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum sa datotekama na memorijskoj kartici će se pojaviti u fascikli **SD memory card**.

- 1 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na gore.
- 2 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

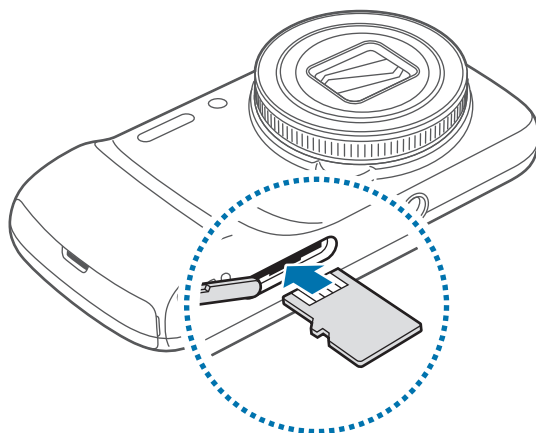

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Vratite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.


Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Još** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Pričvršćivanje trake za ruku


Gurnite traku za ruku kroz otvore i zakačite je preko male izbočine.

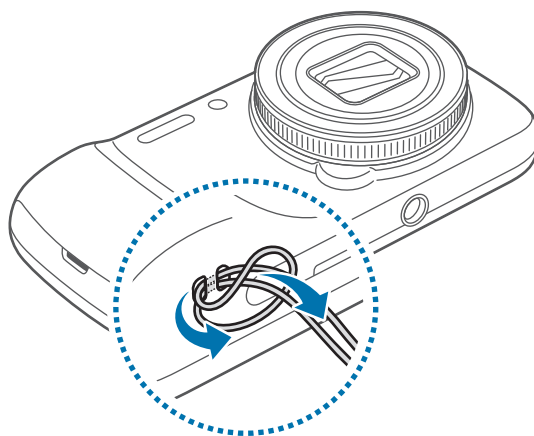

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili i isključili uređaj.

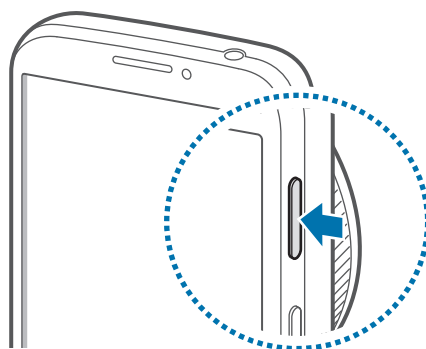

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" i lako udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana u donjem delu ekrana.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim


















Koristite jedan od sledećih metoda:








- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Aktivirana funkcija pametnog ekrana
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice

Ikona	Značenje
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

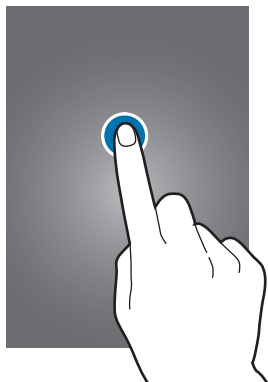


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

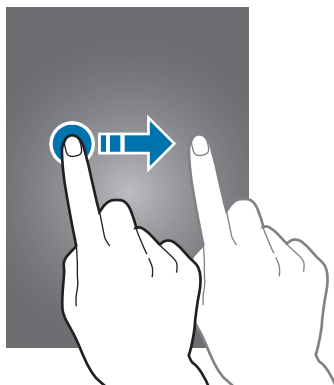


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

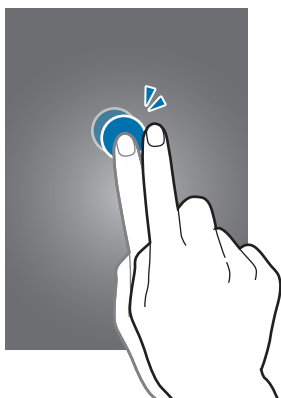


Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

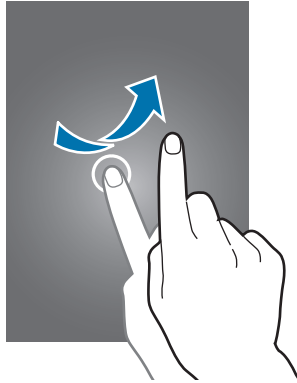

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

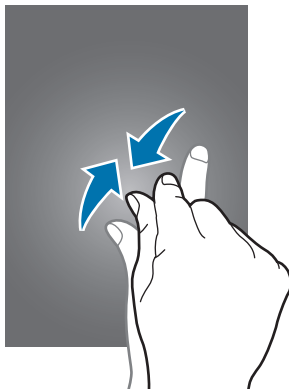

Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti**, a zatim prevucite prekidač **Kretanja i pokreti** udesno.



Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Upravljajte pokretima na pravilan način.

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

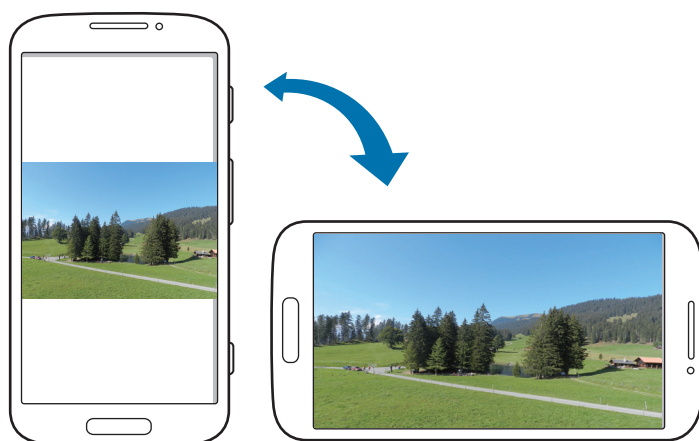

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorišćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.




Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




Pomeranje za premeštanje

Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugi panel na početnom ekranu ili ekranu aplikacija.

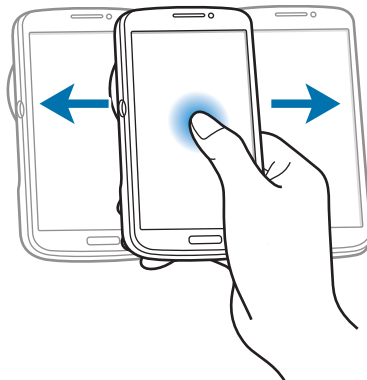


Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

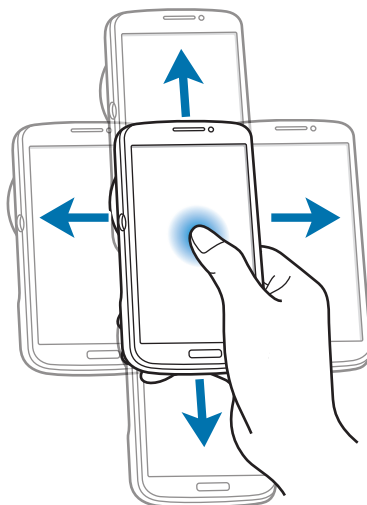


Obrtanje

Okrenite uređaj da biste isključili ton zvona ili pauzirali reprodukciju medija.

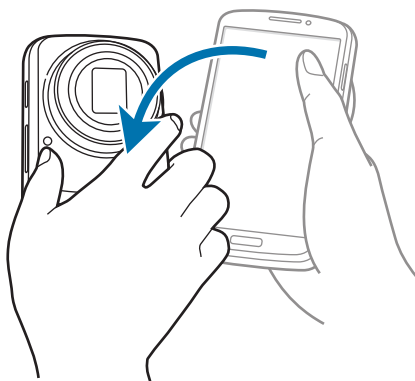


Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

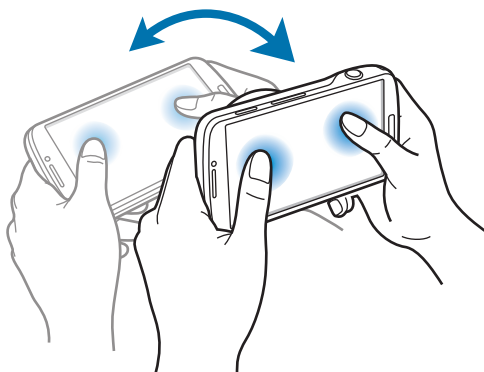

Obaveštenja



Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela za obaveštenja možete pregledati trenutna podešavanja vašeg uređaja. Prevucite naniže sa statusne trake i zatim dodirnite  da biste koristili sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Mob. pr. Tačka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi vezivanja.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije preslikavanja ekrana.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC funkcije.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Pametani ostanak:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametani i budan.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Režim blokiranja**.
- **Profil letenja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.
- **Hendsfri režim:** Aktiviranje ili deaktiviranje hendsfri režima.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu sa obaveštenjima, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na  → , kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena režima Početnog ekrana

Početni ekran ima osnovni i jednostavni režim. U jednostavnom režimu možete lako pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečica na Početni ekran.

Za prelazak u jednostavan režim na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Režim početnog ekrana** → **Jednostavan režim** → **Primeni**.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranice.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodajte widget-e ili aplikacije početnom ekranu.
- **Folder:** Kreiranje foldera.
- **Strana:** Kreiranje nove stranice.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela


Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Dodirnite stavku  → **Izmeni stranu**, dodirnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Слике:** Pogledajte slike u aplikaciji **Слике**.
- **Галерија:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Тапети:** Pregled slika tapeta.
- **Живи тапети:** Pregled animiranih slika.s

Izaberite sliku, po potrebi promenite okvir, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran. Stavite ga na željenu lokaciju, promenite mu veličinu prevlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju widget-a.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**, a zatim kucnite na i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

Zaključani ekran


Zaključani ekran sprečava neželjene operacije uređaja kada se ne koristi i omogućava dodavanje zgodnih widget-a.


Dodavanje widget-a

Da biste koristili widget-e kada je ekran zaključan, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite opciju **Više widget-a**.



Ne možete da koristite widget-e na zaključanom ekranu u jednostavnom režimu ili kada su aktivirane bezbednosne funkcije.

Toque el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Listajte nadesno do poslednje strane, kucnite na , a zatim izaberite widget koji ćete dodati na zaključan ekran.

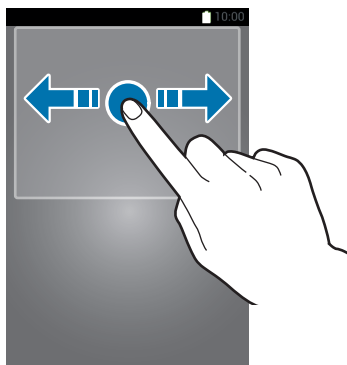

Promena mesta panela

Pomeranje panela

Listajte nalevo ili nadesno u oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i zadržite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Listajte nalevo ili nadesno u oblasti panela sa widget-ima, kucnite na pregled panela i zadržite ga, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .

Ekran aplikacija


Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.


Promena mesta aplikacija

Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Dotaknite  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Da biste omogućili aplikaciju, na ekranu aplikacija dotaknite **Podešavanja** → **Još** → **Menadžer aplikacija**, listajte do **ONEMOGUĆENO**, izaberite aplikaciju, a zatim dotaknite **Omogući**.



- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje dolaze sa uređajem ne mogu da se onemoguće.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija, ali još uvek se nalaze na uređaju.

Pomoć

Pristupite informacijama o pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurirate važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju za prikaz saveta.

Da biste sortirali kategorije prema abecednom redu, kucnite na .

Da biste potražili ključne reči, kucnite na .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.




Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

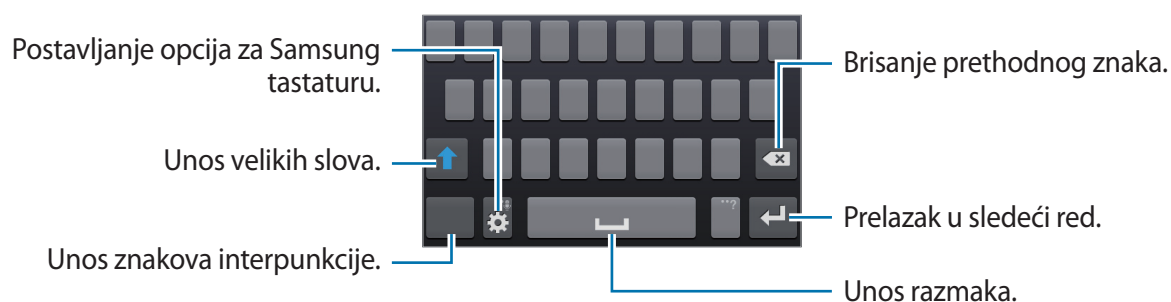

Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofona. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 139)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač za **Wi-Fi** nadesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps (GALAXY Apps)** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurirajte Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi**, izaberite ime naloga u opciji **Moji nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

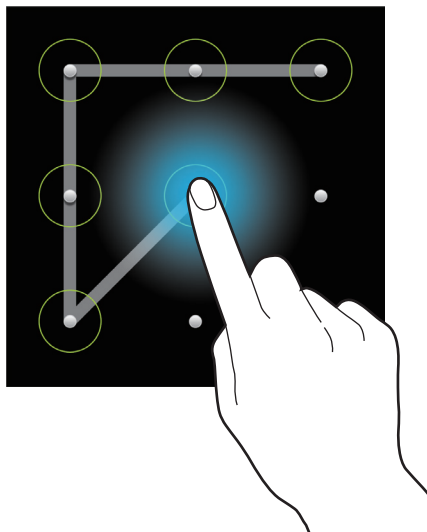

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Dopuni sada**.

Komunikacija

Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim tapnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

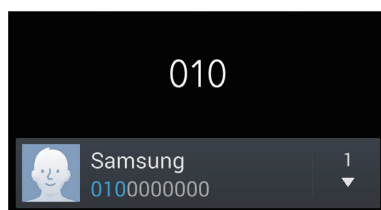

Pronalaženje kontakata




Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .






Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

-  : Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
-  : Pojačanje zvuka.
-  : snimate fotografiju i pošaljite je drugoj osobi pomoću usluge za slanje poruka.



- Uređaj će isključiti mikrofonski i privremeno utišati poziv na nekoliko sekundi tokom emitovanja zvukova blende.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- **Čekanje:** Držite poziv na čekanju. Dodirnite **Obusček**, da biste aktivirali poziv na čekanju.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Preklopi:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.

-  → **Kontakti**: Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška**: Kreirajte belešku.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.
-  → **Prebaci**: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Organizuj konferencijsku vezu**: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.

Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj na ekranu.


Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.


Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući režim fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva** → **Režim automatskog odbacivanja** → **Autom. odbijanje brojeva**, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.


Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.









Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na  da biste uputili video poziv.

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omog. prikaz. crtaća:** Promena režima prikaza u prikaz crtaća.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

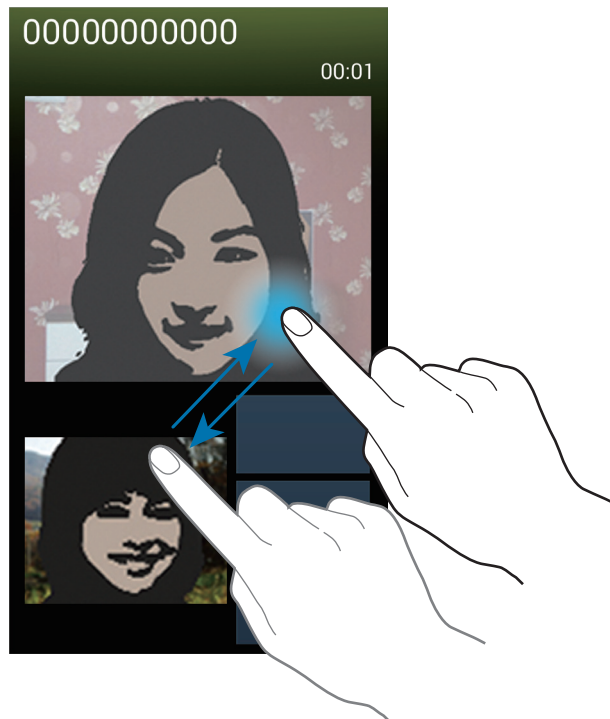

Kontakti




Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje






Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici, ili drugom nalogu.

Dodirnite stavku  → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.


Premeštanje kontakata

Premeštanje kontakata na Google

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Premeštanje kontakata na Samsung

Kucnite na  → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa  na listi kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata


Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi sa SD kartice** ili **Uvezi sa USB memorije**.

Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu** ili **Izvezi u USB memoriju**.

Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.


Omiljeni kontakti

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.


Grupe kontakata

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:


- **Kreiraj:** Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Obriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.



Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.


Slanje planiranih poruka


Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiranje**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prevođenje i slanje poruka

Da biste koristili funkcije prevođenja, pri sastavljanju poruke, kucnite na  → **Prevedi**, prevucite prekidač za opciju **Prevedi** nadesno, postavite jezički par, a zatim kucnite na **OK**.

Kucnite na  da biste preveli poruku, a zatim kucnite na **Gotovo**. Prevedena poruka će zameniti poruku izvornog jezika.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.


Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka


Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  →  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.


Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

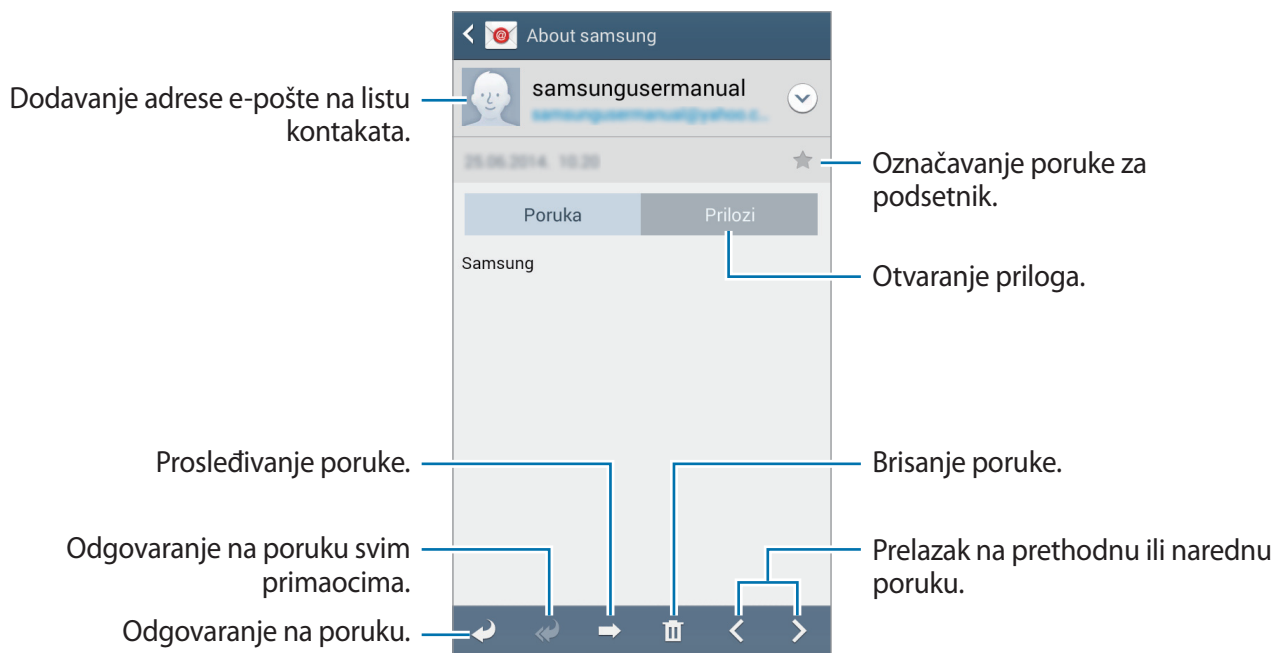

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Dodirnite  → **Приложи датотеку** da biste priložili multimedijalne datoteke.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili postavke za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратну информацију** da biste dali svoje mišljenje za razvoj aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

Držanje poruke u dugotrajnom skladištu.

Brisanje ove poruke.

Označavanje poruke kao nepročitane.


Dodavanje adrese e-pošte na listu kontakata.

Odgovaranje svim primaocima ili prosleđivanje poruke drugima.

Odgovaranje na poruku.

Pregled priloga.

Označavanje poruke za podsetnik.

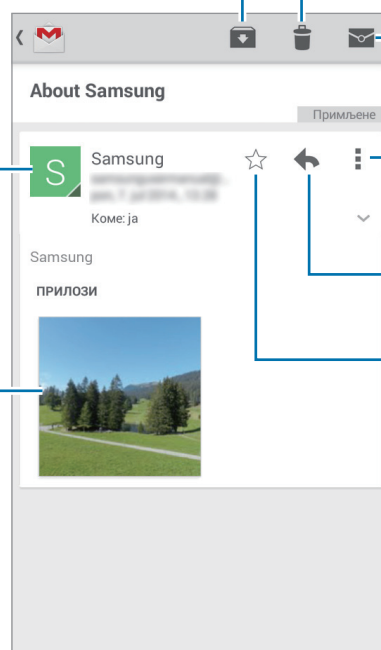

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Za ručno preuzimanje novih poruka kucnite ☰ → **Освежи**.

Kucnite na ☰ da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, dodirnite ☰ → **Промени ознаке** a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Dodirnite **Све** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz svojih krugova.

Kucnite na  da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.

Слике


Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video snimke putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СВЕ:** Prikažite sve slike ili video snimke koji su snimljeni pomoću uređaja ili preuzeti na njega.
- **ИСТАКНУТО:** Prikažite slike ili video snimke koji su grupisani prema datumu ili albumu. Dotaknite  da bi se sve slike ili video snimci prikazali u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video snimak.

Tokom prikazivanja koristite jednu od sledećih ikona:

-  : promenite sliku.
-  : Podelite sliku ili video snimak sa drugima.
-  : izbrišite sliku ili video snimak.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na Samsung nalog ili potvrdili broj telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Izaberite prijatelje sa liste, a zatim kucnite  da biste započeli ćaskanje.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na  da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.



Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu web stranicu, kucnite na , pomerajte nagore ili nadole, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.


Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali. Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 137)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli putem**. Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica. Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pregled web stranica



Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**


Da biste prešli na drugu Web stranicu, kucnite na  → Web stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na  → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

„Bluetooth“

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač za **Bluetooth** nadesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se otkriveni uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Screen Mirroring

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa „AllShare Cast“ hardverskim ključem ili HomeSync, a zatim podelite sadržaj. Ovu funkciju možete koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju funkciju „Wi-Fi Miracast“.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Uređaji sa Miracast funkcijom koji ne podržavaju zaštitu digitalnog sadržaja velikog propusnog opsega (HDCP) možda neće biti kompatibilni sa ovom funkcijom.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite ovu funkciju kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekvenciju, „AllShare Cast“ hardverski ključevi ili „HomeSync“ možda neće biti otkriveni ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **Screen Mirroring**. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju. Za povezivanje sa uređajem pomoću PIN-a, kucnite i zadržite naziv uređaja da biste uneli svoj PIN.

Samsung Link

Ovu aplikaciju koristite da biste reprodukovali sadržaj sačuvan na daljinskim uređajima ili uslugama veb-skladištenja na Internetu. Možete reprodukovati i slati multimedijalne datoteke sa svog uređaja na drugi uređaj ili servis za web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog i registrovati dva ili više uređaja. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Link**.

Da biste pokrenuli **Samsung Link**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite **Instalir**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju da biste prikazali sadržaj na više uređaja deljenjem ekrana uređaja. Napravite sesiju „Grupno reprodukovanje“ ili joj se pridružite, a zatim podelite slike ili dokumenta ili slušajte muziku. Takođe možete da uživate u igrama na mreži.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.

Da biste pokrenuli **Group Play**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite **Instaliraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Dok koristite ovu aplikaciju, nećete moći da pristupite internetu putem Wi-Fi mreže.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

NFC

Uređaj omogućava da pročitate „Near field communication“ - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Uređajem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.



Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **NFC** udesno.

Čitanje informacija sa NFC oznake

Da biste pročitali informacije iz NFC oznake, postavite oblast oko NFC antene na zadnjoj strani uređaja blizu NFC oznake. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Približite deo sa NFC antenom koji se nalazi na poledini uređaja čitaču NFC kartica.

Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju „Android Beam“ za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim dodirnite ekran svog uređaja.

S Beam

Koristite ovu funkciju za slanje podataka, kao što su video zapisi, slike i dokumenta.



Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem „S Beam“ funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Veze** → **S Beam**. Prevucite prekidač **S Beam** udesno.

Izaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svog uređaja i zatim dodirnite ekran svog uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

WatchON

Koristite ovu aplikaciju da povežete TV aparat kako bi gledali omiljene emisije i filmove.

Na ekranu aplikacija kucnite na **WatchON**.

Prvo morate povezati uređaj na mrežu i obezbediti da je infracrveni port na uređaju okrenut prema TV aparatu.


Povezivanje sa TV aparatom

Povežite TV aparat da biste prikazali ekran uređaja na većoj površini i upravljali TV aparatom daljinskim putem preko uređaja.

Izaberite zemlju, region i uslugu emitovanja. Pratite uputstva na ekranu da biste registrovali TV na uređaju. Koraci se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranih opcija.

Da biste povezali druge uređaje, kucnite na ☰ → **Podešavanja** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizije

Izaberite nešto od predloga TV programa na osnovu svog izbora prilikom registracije TV-a ili dodirnite  da biste izabrali kategoriju. Izaberite TV program a zatim kucnite na **Gledaj sad**. Izabrani program će se pojaviti na povezanom TV aparatu.

Kucnite na  i otvorite kontrolnu tablu da biste upravljali TV aparatom.

Podešavanje podsetnika za programe

Kucnite na vreme pri dnu ekrana i izaberite vreme za TV program koji želite da gledate. Izaberite program, kucnite na **Podsetnik**, a zatim postavite vreme alarma koji će vas podsetiti na TV program.

Kamera: Osnovne funkcije

Pokretanje fotoaparata

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**. Možete i pritisnuti i zadržati dugme blende.

Koristite stavku **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih pomoću uređaja. (str. 109)




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere






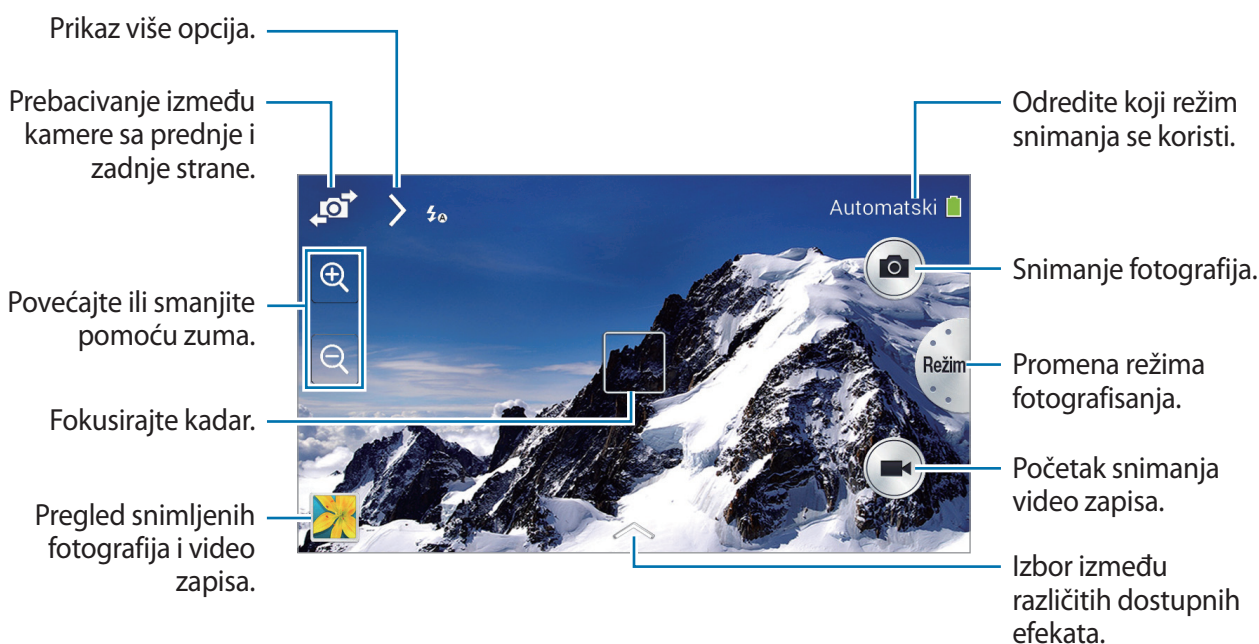





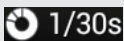





- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Usvajanje znanja o ekranu za pregled




Učenje ikona

Ikone prikazane na ekranu za pregled pružaju informacije o trenutnim opcijama i postavkama snimanja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najčešće korišćene.

Ikona	Značenje
	Brzina blende
	Vrednost otvora
	Vrednost ekspozicije
	ISO osetljivost
	Tajmer
	Blic
	Makro
	Merenje
	Balans bele boje
	Snimanje u brzim rafalima
	Režim sekvenci različite ekspozicije
	Prepoznavanje glasa
	Geografsko označavanje
	Deljeni snimak
	Deljenje fotografija drugara
	ChatON deljenje fotografija
	Daljinski vizir

Snimanje fotografija

Do pola pritisnite dugme blende da biste izoštrili predmet slikanja. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Pritisnite dugme „Blenda“ da biste snimili fotografiju.

Ili dodirnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.

Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

Da biste promenili fokus, tokom snimanja dodirnite mesto na koje želite da postavite fokus.



- Video zapise možete da pravite u trajanju od 25 minuta odjednom.
- Kada koristite memorijsku karticu sa sporom brzinom upisivanja, uređaj možda neće moći pravilno da sačuva video zapis. On može prestati sa snimanjem ili snimljeni video segmenti mogu biti oštećeni.
- Memorijske kartice sa malim brzinama upisivanja ne podržavaju video zapise visoke rezolucije. Da biste snimili video zapis visoke rezolucije, koristite memorijske kartice sa većim brzinama upisivanja (micro SDHC Class10 ili noviju verziju).
- Veličina video segmenta može da izgleda manja, u zavisnosti od rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi.
- Ako postavite opciju stabilizatora slike, njegov zvuk bi mogao da bude snimljen.
- Ako se prilikom snimanja video zapisa aktivira funkcija zumiranja, fotoapararat će možda snimiti i zvuk rada zuma. Da biste smanjili jačinu zvuka zumiranja, aktivirajte funkciju tihog zumiranja. (str. 105)
- Ako iznenada promenite ugao snimanja fotoapararata tokom snimanja video zapisa, fotoapararat možda neće moći ispravno da snimi slike.
- Ako dodirnete ekran da biste ručno promenili fokus tokom snimanja video zapisa, možda će biti snimljen i zvuk dodirivanja.

Prikazivanje fotografija i video zapisa

Da biste videli snimljene fotografije ili video zapise, dodirnite ikonu galerije. Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku. (str. 109)

Korišćenje prstena za zumiranje

Uvećanje i umanjeње prikaza

Okrećite prsten za zumiranje u smeru kazaljke na satu da biste povećali prikaz ili u suprotnom smeru da biste smanjili prikaz.



- Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.
- Ako prebrzo okrenete prsten za zumiranje, funkcija zumiranja možda neće raditi da bi se zaštitio objektiv.
- Kada koristite funkciju zumiranja, objektiv se pomera napred-nazad i podešava fokus pre nego što podesi tačan odnos zumiranja koji nameravate da koristite.
- Da biste održali prirodan ugao gledanja, odnos zumiranja se na višim stepenima povećava u većim koracima.



Pokretanje fotoaparata ili galerije

Na početnom ekranu okrećite prsten da biste pristupili ekranu za brzo pokretanje fotoaparata i galerije. Fotoaparat možete pokrenuti tako da izaberete omiljeni režim snimanja.



Fotografisanje ili snimanje video zapisa pomoću glasovnih komandi

Upotrebite prepoznavanje glasa za snimanje fotografija ili video zapisa pomoću glasovnih komandi.

Dodirnite  → . Izgovorite komandu za snimanje, npr. Osmeh, Ptičica ili Snimi video.

Da biste videli više glasovnih komandi za upravljanje fotoaparatom, dodirnite  → .


Fotografisanje pomoću efekata filtera








Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  i zaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

- **Bez efekta:** Nemojte primenjivati efekat.
- **Vinjeta:** Ovaj efekat primenjuje retro-boje, visok kontrast i jak efekat vinjete na lomografskim fotoaparatima.
- **Siva skala:** Ovaj efekat daje slici crno-beli izgled.
- **Sepia:** Ovaj efekat daje scenskoj pozadini crveni prelaz.
- **Vintidž:** Ovaj efekat daje slici starinski izgled i osećaj.
- **Boje koje blede:** Ovaj efekat čini da boje na slici budu izbledele.
- **Tirkiz:** Ovaj efekat primenjuje mekane tirkizne nijanse.
- **Mastilo:** Ovaj efekat primenjuje crvenkaste boje.
- **Crtani film:** Ovaj efekat primenjuje prikaz u boji sličan crtanim filmovima.
- **Čudljiv:** Ovaj efekat primenjuje crno-beli prikaz sličan crtanim filmovima.
- **Hrapav:** Ovaj efekat primenjuje hrapave boje.
- **Pastel ulje:** Ovaj efekat primenjuje pastelne boje.
- **Riblje Oko:** Ovaj efekat zatamnjuje ivice kadra i iskrivljuje objekte kao imitaciju vizuelnog efekta "ribljeg oka".

Brza promena opcija snimanja

Dodirnite  da biste brzo promenili opcije snimanja. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

- : konfigurisanje podešavanja fotoaparata.
- : Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- : Koristite za odložene snimke.
- : aktivirajte ili deaktivirajte funkciju predloga fotografije. (str. 116)
- : pristup informacijama o pomoći za korišćenje kamere.
- : aktivirajte ili deaktivirajte prepoznavanje glasa za fotografisanje.
- : Aktivirajte ili deaktivirajte opcije deljenja.

Smanjenje drmanja fotoaparata

Koristite funkciju optičkog stabilizatora slike (OIS) da biste smanjili ili uklonili zamagljenost usled drmanja fotoaparata.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → OIS (kompenzacija drmanja), i izaberite neku opciju.



Pre ispravke



Nakon ispravke


Korišćenje detekcije lica

Snimanje osmeha


Fotoaparat automatski detektuje nasmejavano lice i otvara blendu.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Detekcija lica** → **Snim. osmeha**.

Usmerite fotoaparat ka ljudskom predmetu slikanja i pritisnite dugme blende. Kada fotoaparat detektuje nasmejavano lice, on automatski snima fotografiju.

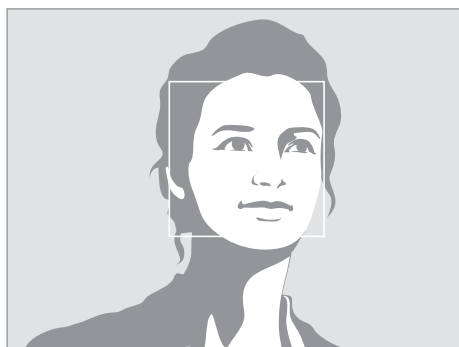

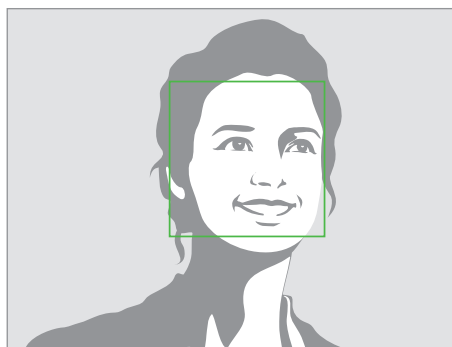

Detektovano lice



Detektovani osmeh

Detektovanje treptanja očiju


Ako fotoaparat detektuje zatvorene oči, on automatski snima više fotografija jednu za drugom.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Detekcija lica** → **Detekcija treptanja**.

Usmerite fotoaparat ka ljudskom predmetu slikanja. Kada fotoaparat detektuje ljudsko lice, pojavljuje se beli okvir oko lica. Ako su oči zatvorene tačno u trenutku kada se pritisne dugme blende, fotoaparat automatski snima više fotografija jednu za drugom.

Saveti za snimanje jasnijih fotografija

Ispravno držanje fotoaparata

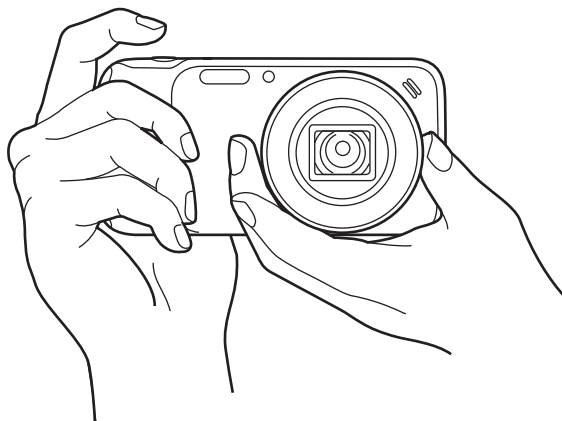


Uverite se da niste blokirali ekran, sočivo, blic ili mikrofoni.



Uverite se da ne izlažete sočivo direktnoj sunčevoj svetlosti. To može izmeniti boju senzora slike ili prouzrokovati neispravnost senzora.


Pritisnite do pola dugme blende

Pritisnite do pola dugme blende za prilagođavanje fokusa. Fotoaparati automatski prilagođavaju fokus, ekspoziciju i balans bele boje, a okvir fokusa postaje zelen. Okvir fokusa će postati crven ako nije fokusiran.

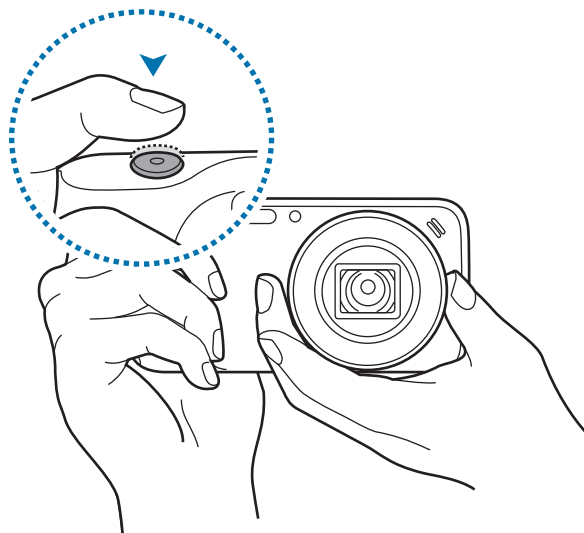

Smanjenje drmanja fotoaparata



Podesite optički stabilizator slike (OIS) da biste optički smanjili drmanje fotoaparata. (str. 77)

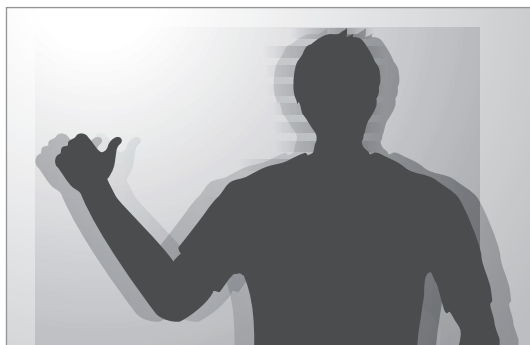

Držanje predmeta slikanja u fokusu



Fokusiranje na predmet slikanja može biti teško u sledećim uslovima:

- Kada je kontrast između predmeta slikanja i pozadine mali. Na primer, predmet slikanja na sebi ima nešto što je boje slične boji pozadine.
- Svetlo iza predmeta slikanja je previše jako.
- Predmet slikanja je sjajan i refleksivan.
- Predmet slikanja obuhvata horizontalne oblike, na primer roletne.
- Predmet slikanja se ne nalazi u središtu okvira.

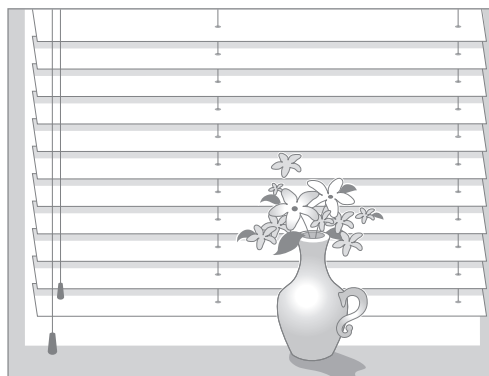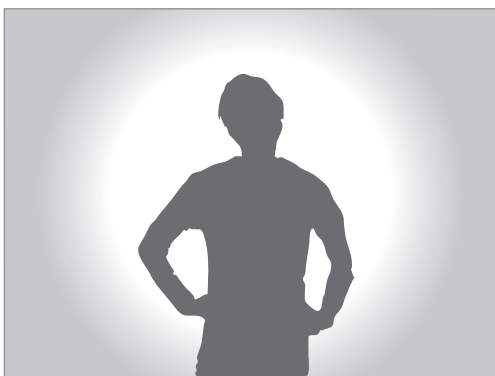

Korišćenje zaključavanja fokusiranja

Pritisnite do pola dugme blende da biste fokusirali. Kada je predmet slikanja fokusiran, možete promeniti kompoziciju. Kada ste spremni, pritisnite dugme blende da biste fotografisali.

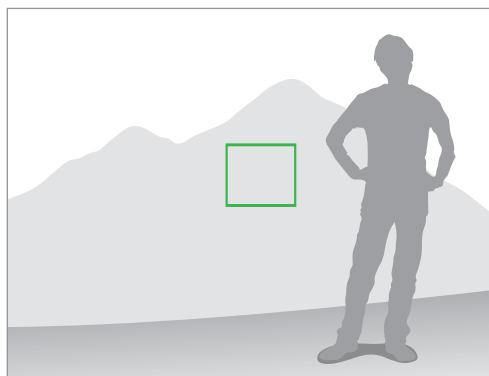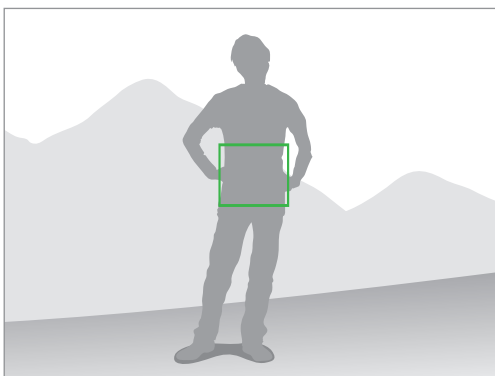


Pri fotografisanju u uslovima slabog osvetljenja

- Uključite blic da biste fotografisali u uslovima slabog osvetljenja. (str. 101)
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 97)



Pri brzom pokretanju predmeta slikanja

Koristite rafalno fotografisanje za slikanje predmeta koji se kreću. (str. 84)

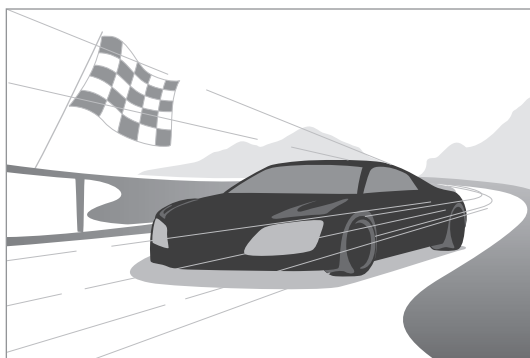




Da biste napravili nekoliko neprekidnih uzastopnih fotografija, koristite memorijske kartice sa većim brzinama upisivanja (SDHC Class10 ili noviju verziju).

Kamera: Načini snimanja

Automatski

Koristite ovaj režim za fotografisanje sa režimima scene koje fotoapararat automatski bira. U ovom režimu fotoapararat prepoznaje okolne uslove i automatski podešava faktore koji doprinose ekspoziciji, uključujući brzinu blende, vrednost otvora, merenje i balans bele boje. Pošto fotoapararat upravlja većinom funkcija, neke opcije snimanja su ograničene. Ovaj režim je koristan za snimanje brzih fotografija s najmanje podešavanja.

Kucnite na **Režim** → **Automatski**.

Da biste prikazali ikonu za režim scene u gornjem desnom uglu ekrana za pregled kada dopola pritisnete dugme blende, dodirnite  →  →  → **Detekcija ekrana** → **Uključeno**.



- Fotoapararat može da prepozna različite scene, pa čak i iste subjekte, zavisno od spoljnih faktora kao što su drmanje fotoapararata, osvetljenje i udaljenost subjekta.
- Ako fotoapararat ne prepozna odgovarajući režim scene, upotrebiće podrazumevane postavke za ovaj režim.
- Čak i ako prepozna lice, fotoapararat možda neće izabrati uspavni režim, u zavisnosti od pozicije subjekta ili osvetljenja.
- Fotoapararat u ovom režimu troši više baterije zbog stalnih promena postavki pri izboru odgovarajućih režima.

Pametno

Ovo koristite za fotografisanje pomoću unapred definisanih postavki za različite scene.

Predlog pametnog režima

Ovo koristite za snimanje fotografija u jednom od pametnih režima koje fotoaparat automatski predlaže.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Predlog pametnog režima**.

Dopola pritisnite dugme blende, izaberite režim s predložene liste, a zatim pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju. Ako ne izaberete režim s predložene liste, fotoaparat će snimiti fotografiju u automatskom režimu.

Da biste resetovali izabrani režim, dodirnite ↶.

Lepo lice

Koristite ovaj režim sa snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Lepo lice**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju. Dodirnite lice i podesite efekte. Za prebacivanje između originalne i podešene fotografije dodirnite **Pre i posle**. Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Najbolja fotografija

Koristite ovaj režim za snimanje više fotografija u kratkom vremenskom periodu a zatim izaberite najbolju fotografiju.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Najbolja fotografija**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija. Dodirnite i zadržite minijature fotografija da biste ih sačuvali, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.

Neprekidno snimanje

Koristite ovaj režim za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Neprekidno snimanje**.

Dok mirno držite fotoaparata, pritisnite i držite dugme blende da biste snimili nekoliko fotografija jednu za drugom.




Da biste napravili nekoliko neprekidnih uzastopnih fotografija, koristite memorijske kartice sa većim brzinama upisivanja (SDHC Class10 ili noviju verziju).

Najbolje lice

Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Najbolje lice**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Dodirnite žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekat. Nakon izbora poze za svaku osobu dodirnite **Sačuvaj** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

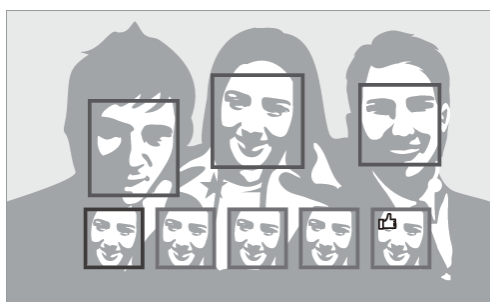

Snimak dece

Ovo koristite za reprodukciju zabavnog zvuka za privlačenje dečje pažnje tokom snimanja.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Snimak dece**.

Pritisnite dugme blende. Fotoaparat emituje zvuk za privlačenje pažnje i snima nekoliko fotografija kada prepozna lice.

Da biste promenili zvuk za privlačenje pažnje, dodirnite ► → ⚙️ → 📷 → **Ometajući zvuci**.

Pejzaž

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija plavog neba i pejzaža sa punijim bojama.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Pejzaž**.



Zora

Koristite ovo da biste fotografisali jutarnje nebo u suptilnim bojama.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Zora**.

Sneg

Koristite ovo da biste pravili svetlije fotografije snežnog pejzaža.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Sneg**.

Makro

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija objekata koji su blizu.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Makro**.



Držite fotoaparat mirno da biste sprečili zamagljene fotografije.

Hrana

Koristite ovo da biste pravili fotografije hrane u živopisnijim tonovima.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Hrana**.

Žurka/enterijer

Koristite ovo da biste pravili jasne fotografije zatvorenog prostora.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Žurka/enterijer**.

Zamrzavanje akcije

Ovaj režim koristite za snimanje fotografija subjekata koji se kreću veoma brzo.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Zamrzavanje akcije**.



Preporučuje se korišćenje na jasnom dnevnom svetlu.

Jarke boje

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija bez gubitka detalja na svetlim i tamnim površinama. Fotoaparat automatski snima nekoliko fotografija sa različitim vrednostima ekspozicije, a zatim ih ugrađuje u jednu fotografiju. Sačuvaće se i fotografija snimljena sa originalnom ekspozicijom.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Jarke boje**.

Dok mirno držite fotoaparat, pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija.



Bez efekta



Sa efektom



- Na ovu funkciju mogu da utiču drmanje uređaja, osvetljenje, pomeranje subjekata i okruženje snimanja.
- U ovoj funkciji blic je onemogućen.
- Pri snimanju fotografije predmeta slikanja koji se pomeraju može se pojaviti paslika.
- Preporučuje se korišćenje držača.

Panorama

Koristite ovaj režim za snimanje širokih panoramskih fotografija.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Panorama**.

Pritisnite dugme blende koje služi za fotografisanje, a zatim pomerite fotoaparat u bilo kom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, fotoaparat automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Za prestanak snimanja ponovo pritisnite dugme blende. Fotografije se automatski kombinuju u jednu panoramsku sliku.





- Za najbolje rezultate izbegavajte sledeće radnje:
 - Previše brzo ili previše sporo pomeranje fotoaparata.
 - Minimalno pomeranje fotoaparata za snimanje sledeće fotografije.
 - Pomeranje fotoaparata neravnomernom brzinom.
 - Drmanje fotoaparata.
 - Menjanje smera fotoaparata tokom fotografisanja.
 - Fotografisanje u uslovima slabog osvetljenja.
 - Fotografisanje predmeta koji se kreću.
 - Fotografisanje gde se osvetljenje ili boja svetla menja.
 - Snimanje fotografija subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što su prazno nebo ili jednobojni zid.
- Snimanje se prekida pod sledećim uslovima:
 - Promena udaljenosti od predmeta slikanja tokom snimanja.
 - Previše brzo pomeranje fotoaparata.
 - Mirovanje fotoaparata, bez pomeranja.
- Fotoaparat može prestati sa fotografisanjem zbog kompozicije ili pokreta unutar scene.
- Fotoaparat možda neće uslikati celu poslednju scenu ukoliko prestanete sa pomeranjem fotoaparata na onom položaju gde želite da se scena završi. Da biste uslikali celu scenu, pomerite fotoaparat malo izvan položaja gde želite da se scena završi.

Vodopad

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija vodopada.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Vodopad**.



Slika može biti замуćena zbog spore brzine blende kada fotoaparat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Animirana fotografija

Ovo koristite za kreiranje fotografije na kojoj se izabrani objekti kreću zamrzavanjem ili animiranjem objekata u pokretu koje fotoaparatus automatski prepoznaje.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Animirana fotografija**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili fotografiju. Dodirnite **Animiraj** ili **Zamrzni**, a zatim protrljajte ekran da biste animirali ili zamrznuli prepoznate objekte u pokretu.

Da biste obrezali fotografiju, dodirnite **Odseci**, pomerite početni okvir na željenu početnu tačku, pomerite završni okvir na željenu završnu tačku, a zatim dodirnite **Gotovo**. Dodirnite **Pravac** da biste promenili smer animacije. Zatim dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali fotografiju.

Drama

Koristite ovu funkciju za snimanje niza fotografija i njihovo kombinovanje radi kreiranja slike koja pokazuje trag kretanja.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Drama**.

Dok mirno držite fotoaparatus, pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija jednu za drugom. Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali datoteku.



Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete. Fotoaparatus možda neće pravilno snimati fotografije u drugim uslovima snimanja.

- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Snimite fotografije subjekta koji se kreće u jednom smeru.
- Snimite fotografije sa pozadinama na kojima se ne kreću subjekti.
- Izbegavajte snimanje fotografija subjekta i pozadine sa sličnim bojama.
- Izbegavajte da snimate fotografije subjekta koji je preblizu ili predaleko da bi stao u ekran, ili koji je predugačak, kao što su autobus ili voz.

Brisač

Koristite ovu funkciju za brisanje objekata koji se kreću u pozadini.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Brisač**.

Pritisnite dugme blende da biste snimili seriju fotografija. Fotoaparat briše tragove kretanja pokretnog objekta. Da biste vratili originalnu fotografiju, dodirnite **Prikaži pok. objekte**, dodirnite istaknutu oblast, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.






- Čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija.
- Kada snimate fotografije objekta i pozadine sa sličnim bojama, kamera možda neće prepoznati sve od pokreta.
- Pri snimanju fotografija subjekta koji se neznatno kreće ili se značajno kreće, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini nalazi više subjekata koji se kreću, fotoaparat možda neće prepoznati sve pokrete.

Zvuk i snimak

Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Zv. i snim**.

Fotoaparat snima nekoliko sekundi zvuka nakon što snimi fotografiju.

Da biste podesili fotoaparat da snima zvuk pre ili posle snimanja fotografije, dodirnite  →  →  → **Zvuk**.



Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

Silueta

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija sa tamnim oblicima i svetlom pozadinom.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Silueta**.



Da biste pojačali efekat siluete, snimate fotografije na lokaciji koja je svetla.

Zalazak sunca

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija zalaska sunca.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Zalazak sunca**.

Noć

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija u uslovima slabe osvetljenosti bez upotrebe blica.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Noć**.

Dok mirno držite fotoaparatus, pritisnite dugme blende da biste snimili više fotografija. Fotografije se automatski ugrađuju u jednu fotografiju.



Slika može biti замуćena zbog spore brzine blende kada fotoaparatus snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Vatromet

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija vatrometa.

Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Vatromet**.



Slika može biti zamućena zbog spore brzine blende kada fotoapararat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Trag svetlosti

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija svetlosti koja ostavlja tragove u uslovima slabe osvetljenosti.


Kucnite na **Režim** → **Pametno** → **Trag svetlosti**.



Slika može biti zamućena zbog spore brzine blende kada fotoapararat snima fotografije. Obavezno koristite držač.

Ekspertski

Koristite ovaj režim za snimanje fotografija i video zapisa pomoću ručnog prilagođavanja različitih opcija snimanja, uključujući brzinu blende, vrednost otvora, vrednost ekspozicije i ISO osetljivost.

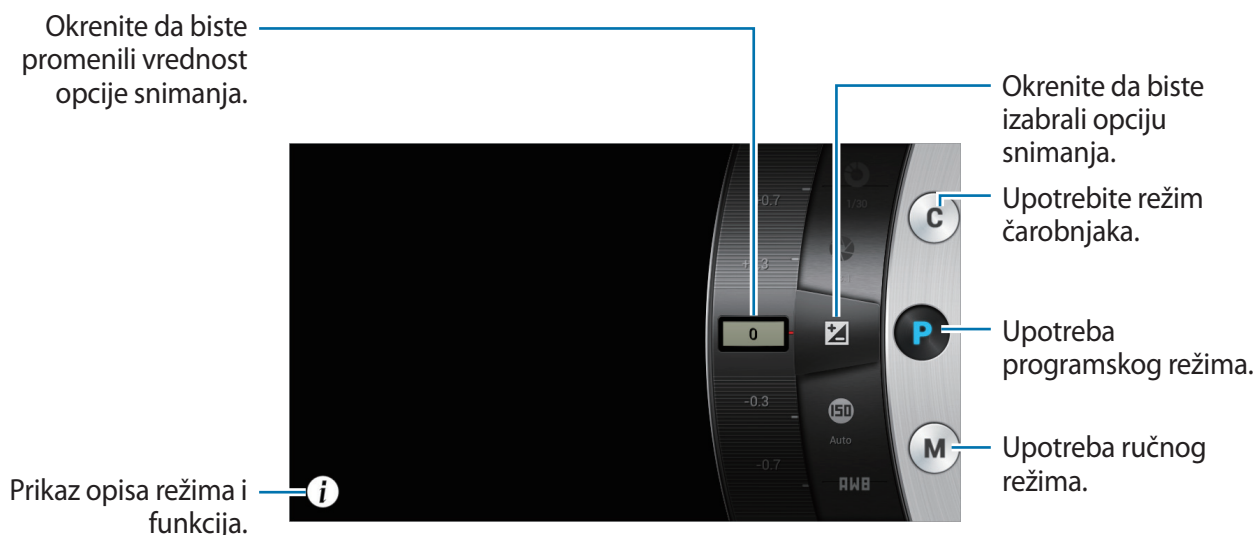

Režim programa

U ovom režimu fotoaparat automatski podešava brzinu blende i vrednost otvora tako da se može postići optimalna vrednost ekspozicije. Taj režim je koristan kada želite da snimate slike sa konstantnom ekspozicijom i da istovremeno podesite druge postavke.

Dodirnite **Režim** → **Ekspertski** → **P** i postavite željene opcije snimanja.

Režim čarobnjaka za boje

Ovaj režim vam omogućava da podesite boju ručnom promenom vrednosti EV (osvetljenost), zasićenosti boje, kontrasta i oštine. U ovom režimu možete da upravljate bojama na fotografijama.

Dodirnite **Režim** → **Ekspertski** → **C** i postavite željene opcije snimanja.

Ručni režim

Ovaj režim vam omogućava da ručno podesite brzinu blende i vrednost otvora. U ovom režimu možete potpuno da upravljate ekspozicijom na fotografijama. Ovaj režim je koristan u kontrolisanim okruženjima snimanja kao što je studio ili u slučajevima kada treba da podesite postavke fotoaparata. Ovaj režim se takođe preporučuje za snimanje noćnih scena ili vatrometa.

Dodirnite **Režim** → **Ekspertski** → **M** i postavite željene opcije snimanja.



- Ako ste podesili visoku ISO vrednost ili na duže vreme otvorili blendu, može se povećati šum na slici.
- Koristite držač i otpuštanje blende da biste sprečili drmanje fotoaparata.
- Što duže otvorite blendu, duže će trebati da se sačuva slika. Nemojte isključivati fotoaparat dok se fotografija potpuno ne sačuva.
- Možete izabrati jednu od dve vrednosti otvora. Dostupne vrednosti zavise od odnosa zumiranja.

Moj režim




Ovo upotrebite za registraciju omiljenih režima snimanja i njihovo praktično biranje. Možete registrovati do 5 režima.

Dodirnite **Režim** → **Moj režim** → **Izmeni**, a zatim odaberite omiljene režime snimanja. Nakon izbora dodirnite **Gotovo** da biste ga sačuvali.

Kamera: Opcije i postavke snimanja

Prilagođavanje opcija snimanja

Fotoaparat pruža različite opcije snimanja. Pomoću njih možete bolje da prilagodite snimanje fotografija i video zapisa.

Dodirnite  da biste pristupili opcijama snimanja. Zavisno od izabranog režima, možete dodirnuti  → .

Izaberite opciju, a zatim je sačuvajte.



- Dostupne opcije zavise od režima snimanja, objektiva koji koristite i uslova snimanja.
- U zavisnosti od izabrane opcije, neke postavke možda neće biti dostupne.

EV (osvetljenje)

Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju merenjem nivoa svetla na osnovi kompozicije fotografije i položaja subjekta. Ako je ekspozicija koju je podesio fotoaparat viša ili niža od očekivane, možete je ručno prilagoditi.

Kucnite na **Režim** → **Ekspertski** → **P / C**. Okrenite dugme za opcije snimanja na **EV (osvetljenje)** i prilagodite vrednost ekspozicije.



Tamnije (-)



Neutralno (0)



Svetlije (+)



- Ukoliko pri fotografisanju ne možete da odlučite koja je odgovarajuća vrednost ekspozicije, koristite opciju **AE BKT** za snimanje više fotografija sa različitim vrednostima ekspozicije.
- Fotografisanje sa većom vrednošću ekspozicije može dovesti do zamagljenih fotografija zbog male brzine blende.

ISO (osetljivost)

Vrednost ISO osetljivosti predstavlja osetljivost fotoaparata na svetlo.

Što je viša ISO osetljivost, fotoaparat je osetljiviji na svetlo. Zahvaljujući tome, izborom veće ISO osetljivosti možete da snimate fotografije na tamnijim mestima uz veću brzinu blende. Međutim, time se može povećati elektronski šum i dobiti zrnata fotografija.

Kucnite na **Režim** → **Ekspertski** → **P / M**. Okrenite dugme za opcije snimanja na **ISO (osetljivost)** i odaberite ISO osetljivost.

Primere



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200





Povećajte ISO vrednost na mestima na kojima je zabranjena upotreba blica. Jasnu fotografiju možete snimiti ako podesite veću ISO vrednost bez obezbeđivanja više svetla.


WB (izvor svetlosti)

Balans bele boje predstavlja izvor svetla koji utiče na boje na fotografiji.

Boja na fotografiji zavisi od tipa ili kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boja na vašoj fotografiji bude realistična, izaberite odgovarajući uslov osvetljenja i kalibrišite balans bele boje ili ručno podesite temperaturu boje. Možete i da prilagodite boju za prethodno određene izvore svetlosti tako da boje na fotografiji odgovaraju stvarnoj sceni u mešovitim uslovima osvetljenja.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **WB (izvor svetlosti)** i izaberite neku opciju.

- **Automatski:** Primenite automatske postavke u zavisnosti od uslova osvetljenja.
- **Dnevna svetlost:** Koristite ovu opciju u sunčanim danima. Ovom opcijom se postižu fotografije najbliže prirodnim bojama scene.
- **Oblačno:** Koristite ovu opciju u oblačnim danima ili u hladovini. Fotografije snimljene tokom oblačnih dana često su plavičastije nego one snimljene tokom sunčanih dana. Ovom opcijom se neutralizuje taj efekat.
- **Fluorescentno H:** Koristite ovu opciju po dnevnoj fluorescentnoj ili kompaktnoj fluorescentnoj svetlosti.
- **Fluorescentno L:** Koristite ovu opciju pri belom fluorescentnom osvetljenju.
- **Volframsko:** Koristite ovu opciju pod svetlošću sijalice ili halogene sijalice. Sijalice sa žarnom niti od tungstena daju crvenkast ton. Ovom opcijom se neutralizuje taj efekat.
- **Prilagođeno:** Koristite ovu opciju za podešavanje balansa bele boje. Usmerite objektiv na belu površinu i pritisnite dugme blende.
- **K:** Koristite ovo da biste ručno podesili temperaturu boje izvora svetlosti. Temperature boje je mera u stepenima Kelvina koja označava određen tip izvora svetlosti. Povećanjem temperature boje, distribucija boje postaje hladnija. Suprotno tome, smanjenjem temperature boje, distribucija boje postaje toplija. Povucite klizač ili dodirnite  ili  da biste podesili temperaturu boje.

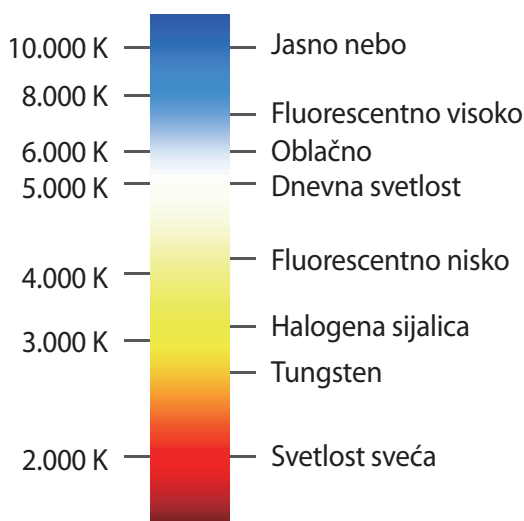

Primere



Automatski crno-belo



Dnevna svetlost



Oblačno



Tungsten

Merenje

Režim merenja odnosi se na metod kojim fotoaparat meri količinu svetlosti. Fotoaparat meri količinu svetlosti u sceni i u mnogim režimima koristi tu meru za podešavanje različitih postavki. Na primer, ako subjekt izgleda tamnije od stvarne boje, fotoaparat će snimiti fotografiju sa prevelikom ekspozicijom. Ako subjekt izgleda svetlije od stvarne boje, fotoaparat će snimiti fotografiju sa premalom ekspozicijom.



U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Merenje** i izaberite neku opciju.

- **Matrično:** Fotoaparat izračunava količinu svetlosti u više oblasti. Kada je svetlost dovoljna ili nedovoljna, fotoaparat prilagođava ekspoziciju izračunavanjem proseka osvetljenosti scene. Ovaj režim je pogodan za opšte situacije.

- **Tačkasto:** Fotoaparat izračunava količinu svetlosti u centru. Kada snimate fotografiju u uslovima sa jakim pozadinskim svetlom iza subjekta, fotoaparat prilagođava ekspoziciju da bi ispravno snimio subjekt.
- **Središnje procenjeno:** Fotoaparat izračunava širu oblast od one u centralnom režimu. Sumira količinu svetlosti u centralnom delu snimka (60–80 %) i preostalom delu snimka (20–40 %).

Režim vožnje

Ovu opciju koristite za podešavanje načina snimanja. Uzastopno snimanje se preporučuje kod snimanja brzog kretanja subjekata, na primer automobilskih trka.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Režim vožnje** i izaberite neku opciju.

- **Pojedinačni snimak:** Koristite ovu opciju za snimanje jedne fotografije.
- **Neprekidno snimanje:** Koristite ovaj režim za snimanje niza fotografija objekata u pokretu.
- **AE BKT:** Opciju automatske sekvence koristite za snimanje tri slike s različitim vrednostima ekspozicije (jedne za korak svetlije, originalne i jedne za korak tamnije). Upotrebite držač da biste sprečili zamagljenje.



- Postupak čuvanja slika može da potraje duže, u zavisnosti od kapaciteta memorijske kartice i performansi prilikom snimanja više slika jedne za drugom.
- Kod snimanja više uzastopnih slika preporučuje se upotreba držača.

Blic

Da biste snimili realističnu sliku subjekta, količina svetlosti mora biti stalna. Kada je izvor svetla promenljiv, možete upotrebiti blic i obezbediti konstantnu količinu svetlosti.

Dodirnite  (ili  → ) →  → **Blic** i izaberite neku opciju.

- **Isključeno:** Koristite ovu opciju za isključivanje blica.
- **Automatski:** Koristite ovu opciju za automatsku upotrebu blica. Blic se aktivira kada su objekat ili pozadina tamni.
- **Crven. očiju:** Koristite ovo da biste sprečili crveni sjaj u očima subjekta.
- **Popuni:** Koristite ovu opciju za korišćenje blica u svim situacijama.
- **Sporo sinh.:** Koristite ovo da biste zadržali detalje pozadine.
- **Isp. crv. očiju:** Koristite ovo da biste ispravili crveni sjaj u očima subjekta.



- Između dva aktiviranja blica postoji interval. Nemojte se pomerati dok blic ne okine i drugi put.
- Ako se svetlost sa blica odbija ili ako u vazduhu postoji značajna količina prašine, na fotografiji se mogu pojaviti sitne tačkice.

Režim fokusa

Ovu opciju upotrebite za izbor režima fokusiranja koji odgovara subjektu.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Režim fokusa** i izaberite neku opciju.

- **Autofokus:** Upotrebite ovo za snimanje subjekta u mirovanju. Kada dopola pritisnete dugme blende, fokus se fiksira u oblasti fokusiranja. Kada se postigne fokus, oblast postaje zelena.
- **Makro:** Ovo upotrebite za snimanje objekata iz velike blizine.

Oblast fokusa

Ovu opciju upotrebite za promenu položaja oblasti za fokusiranje.

Fotoaparati se obično fokusiraju na najbliži subjekt. Međutim, kada ima više subjekata, u fokusu mogu da budu neželjeni subjekti. Da bi se sprečilo fokusiranje neželjenih subjekata, promenite oblast fokusiranja tako da željeni subjekt bude u fokusu. Jasniju i oštrij fotografiju možete postići izborom odgovarajuće oblasti za fokusiranje.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Oblast fokusa** i izaberite neku opciju.

- **Centr. autofok.:** Ovo upotrebite za fokusiranje u centru kadra.
- **Višestr. autofok.:** Ovo upotrebite za fokusiranje u više oblasti. Fotografija se deli u dve ili više oblasti, a fotoaparat određuje tačke fokusa za svaku od oblasti i prikazuje zeleni pravougaonik na mestima na kojima je fokus ispravno određen. Preporučuje se za fotografije krajolika.

Detekcija lica

Ovu opciju koristite za izbor režima prepoznavanja lica.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Detekcija lica** i izaberite neku opciju.

- **Normalna:** Ovo upotrebite za merenje ekspozicije na ljudskom licu.
- **Snim. osmeha:** Ovo upotrebite za prepoznavanje nasmejanih lica ljudi i njihovo lakše fotografisanje. (str. 77)
- **Detekcija treptanja:** Ovo upotrebite za prepoznavanje zatvorenih očiju i automatsko snimanje dodatnih fotografija. (str. 78)



- Kada je lice detektovano, fotoaparat automatski prati lice.
- Ova funkcija možda neće biti efikasna u sledećim uslovima:
 - Predmet slikanja je previše udaljen od fotoaparata.
 - Osvetljenje je previše svetlo ili previše tamno.
 - Predmet slikanja nije okrenut prema fotoaparatu.
 - Predmet slikanja nosi sunčane naočare ili masku.
 - Izraz lica subjekta se drastično menja.
 - Predmet slikanja je osvetljen od nazad ili su uslovi osvetljenja nestabilni.

Veličina fotografije

Povećavanjem rezolucije vaša slika će sadržavati više piksela, pa ćete moći da je odštampate na većem papiru ili da je prikazete na većem ekranu. Kada koristite veću rezoluciju, veličina datoteke takođe se povećava. Izaberite nisku rezoluciju za fotografije koje će se prikazivati u digitalnom okviru ili preneti na Internet.

Dodirnite  (ili  → ) →  → **Veličina fotografije** i izaberite neku opciju.

Kvalitet

Ovu opciju koristite za biranje većeg kvaliteta fotografija boljih slika. Izbor većeg kvaliteta fotografija takođe povećava veličinu datoteke.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Kvalitet** i izaberite neku opciju.



Automatski kontrast

Ovu opciju koristite za automatsko poboljšanje kontrasta na fotografijama sa subjektima s pozadinskim osvetljenjem ili velikim kontrastom između subjekta i pozadine.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **Automatski kontrast** i izaberite neku opciju.

Podesi sliku

Ovu opciju koristite za podešavanje boje, zasićenosti, oštine ili kontrasta na fotografijama.

U stručnom režimu dodirnite  →  → **Podesi sliku** i povucite klizač ili dodirnite  ili  za svaku vrednost.

Tajmer

Ovu opciju koristite za odložene snimke.

Dodirnite  (ili  → ) →  → **Tajmer** i izaberite neku opciju.

Pritisnite dugme blende da biste pokrenuli tajmer. Fotoaparat će snimiti slike posle postavljenog vremena. Pritisnite dugme blende da biste zaustavili tajmer.

OIS (kompenzacija drmanja)

Koristite opciju optičkog stabilizatora slike (OIS) da biste smanjili ili uklonili zamagljenost usled drmanja fotoaparata.

U režimu stručnjaka dodirnite  →  → **OIS (kompenzacija drmanja)**, i izaberite neku opciju.

- **Isključeno:** Upotrebite za isključivanje ove opcije.
- **Uključeno:** Ovo upotrebite za primenu OIS funkcije.



- Ova funkcija možda neće dobro raditi u sledećim uslovima:
 - Kada pomerate fotoaparat da biste pratili subjekt u pokretu.
 - Ako se fotoaparat previše drma.
 - Kada je brzina blende mala (na primer, pri snimanju fotografija u uslovima slabog osvetljenja).
 - Ako je baterija na izmaku.
 - Kada snimate fotografije u krupnom planu.
- Pri korišćenju ove funkcije sa držačem može doći do zamagljenja fotografija zbog vibracija sa OIS senzora. Deaktivirajte ovu funkciju kod koristite držač.
- Prikaz može biti zamagljen ako dođe do udaranja ili ispuštanja fotoaparata. Ako se ovo dogodi, ponovo pokrenite uređaj.

Opcije snimanja video zapisa

Dodirnite  (ili  → ) →  i konfigurirate postavke za snimanje video zapisa.





- **Veličina filma:** Izaberite rezoluciju za video zapise. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Veća rezolucija video snimaka koristi više memorije.
- **Više pokreta:** Postavite brzinu reprodukcije video zapisa.



Ako odaberete neku opciju osim **x1**, zvuk se neće snimati.

- **Zvuk:** Koristite ovu opciju za smanjenje šuma zumiranja prilikom snimanja video zapisa.
- **Windcut:** Uz šum vetra, uklonite i nešto okolne buke.

Deljenje opcije

Podelite fotografije čim ih snimate postavljanjem opcija deljenja. Dodirnite  (ili  → ) →  i izaberite neku opciju.

- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite fotoaparat da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.
- **ChatON deljenje foto.:** Direktno pošaljite fotografiju na drugi uređaj pomoću opcije ChatON.
- **Daljinski vizir:** Podesite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.

Podešavanja kamere

Dodirnite  (ili  → ) →  i konfigurirate postavke fotoaparata.

- **Jačina funkcije kamere:** Prilagodite zvuk automatskog fokusa.
- **Pištanje:** Aktivirajte ili deaktivirajte bip zvuk.
- **Opis:** Prikaz opisa režima.
- **Smernice:** Prikažite vodič koji će vam pomoći da komponujete kadar.

- **Auto. isklj. ekr.:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pregled:** Nakratko prikažite snimljene fotografije i video zapise.
- **Utisnuti datum/vreme:** Koristite ovu opciju za obeležite fotografije datumom i/ili vremenom kada su snimljene.
- **Autom. prilag. ekrana:** Podesite fotoaparata da automatski prilagodi osvetljenje ekrana.
- **GPS oznaka:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu funkciju kada snimate fotografije za kreiranje albuma u opciji **Album priče**.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Regulacija glasa:** Aktivirajte ili deaktivirajte prepoznavanje glasa za fotografisanje ili snimanje video zapisa.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podesite kameru da imenima datoteka dodaje kontekstualne oznake, kao što su informacije o lokaciji.



Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate aktivirati postavku GPS označavanja.

- **Lampica za autofokus:** Koristite ovu opciju za aktiviranje pomoćne lampica za automatski fokus u uslovima slabog osvetljenja.
- **Rež. početka:** Izaberite podrazumevani režim fotoaparata koji se pokreće kada se uređaj uključi.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj:** Promena podešavanja za kameru.

Mediji

Muzika

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzika**.

Reprodukcija muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Kucnite na sliku albuma u donjem delu ekrana da biste otvorili ekran sa muzičkim plejerom.




Da biste slušali pesme pri jednakim nivoima jačine zvuka, kucnite na  → **Podešavanja** → **Pametna jačina zvuka**.




Kada se aktivira **Pametna jačina zvuka**, zvuk će možda biti glasniji od nivoa jačine zvuka uređaja. Budite pažljivi kako biste izbegli dugotrajno izlaganje zvukovima velike jačine i sprečili oštećenje sluha.



Pametna jačina zvuka možda nije aktiviran za neke datoteke.


Da biste postavili personalizovani zvuk pri slušanju pesama pomoću slušalica, kucnite na  → **Podešavanja** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada pojačate zvuk do nivoa 14 ili višeg nivoa, opcija za prilagođavanje zvuka se ne primenjuje na reprodukciju muzike. Ako utišate zvuk do nivoa 13 ili nižeg nivoa, opcija se ponovo primenjuje.


Postavljanje pesme za ton zvona ili ton alarma

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje koristili kao ton zvona ili ton alarma, dodirnite  → **Postavi kao** i izaberite neku opciju.



Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Da biste koristili ovu funkciju, podesite Music Square meni da se pojavljuje na vrhu muzičke biblioteke tako što ćete dodirnuti  → **Podešavanja** → **Muzički meni** → **Muzički kvadrat** → **Gotovo**. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** →  → **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prsta.

Paper Artist

Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Paper Artist**.

Da biste pokrenuli **Paper Artist**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite **Ažuriraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Pregled slika pomoću funkcije pokreta

Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Kretanja i pokreti**, prevucite prekidač za **Kretanja i pokreti** nadesno, a zatim uključite prekidač za svaku funkciju.


Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, isključite prekidač za funkciju.

Da biste podesili osetljivost svake funkcije pokreta, odaberite funkciju i dodirnite **Napredna podešavanja**, a zatim upotrebite prilagodljivi klizač.

Reprodukovanje video zapisa


Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Isecanje segmenata video zapisa

Izaberite video zapis, a zatim kucnite na . Pomerite početnu zagradu na željeno mesto početka, pomerite zadnju zagradu na željeno mesto završetka, a zatim sačuvajte video.

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni:** Dodajte sliku u omiljene.
- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije:** Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju:** Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Potpis:** Koristite ovo da biste stavili potpis na sliku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Štampaj:** Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.

- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.

Izmena slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:




- **Rotiraj:** Rotiranje slike.
- **Opseci:** Isecanje slike.
- **Boja:** Prilagodite zasićenost boja ili osvetljenje slike.
- **Efekat:** Primena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, podešavanje i retuširanje lica ili zamagljivanje pozadine.
- **Nalepnica:** Lepljenje nalepnica.
- **Crtež:** Crtanje na slici.
- **Okviri:** Primena okvira na sliku.

Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  → **Omiljeni** da biste sliku dodali na listu favorita.




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite stavku  → **Podešavanja**, a zatim označite stavku **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici se pojavljuje žuti okvir. Dodirnite lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakta.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.




Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Korišćenje aplikacije Oznaka drugar

Kucnite na  → **Podešavanja** → **Oznaka drugar**, a zatim prevucite prekidač za **Oznaka drugar** nadesno da biste prilikom otvaranja slike prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe).

Organizovanje foldera

Napravite fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise uskladištene na uređaju. Datoteke možete da kopirate iz jedne u drugu fasciklu.

Da biste napravili novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim dodirnite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video, prevucite ih novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili na **Premesti** da biste premestili.

Album priče

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje sopstvenog digitalnog albuma da biste čuvali svoje priče uz uredno i automatsko organizovanje slika.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Album priče**.

Da biste pokrenuli **Album priče**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite **Instaliraj**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.


Video


Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

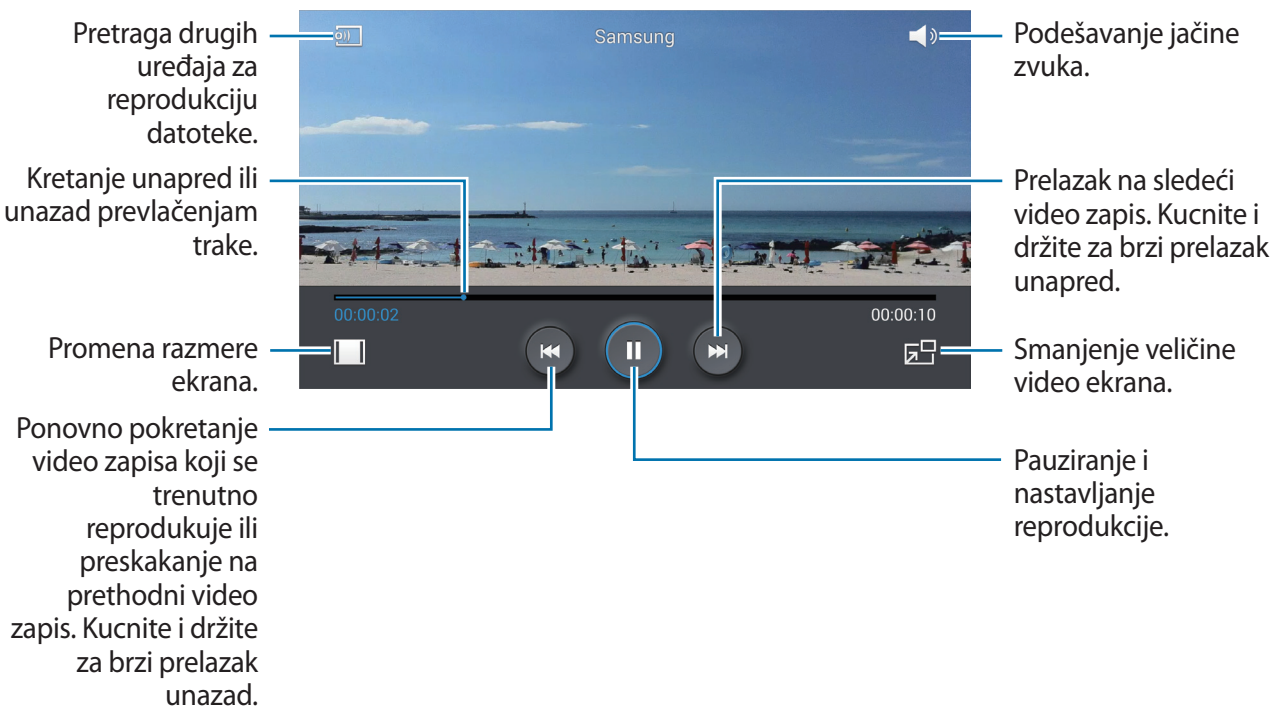


Da biste prilagodili lokaciju kontrolne table, dodirnite  → **Podešavanja** → **Mini-kontroler**. Zatim, prevucite prekidač **Mini-kontroler** udesno i izaberite opciju za prikaz kontrolne table.




Ova funkcija je dostupna samo u pejzažnoj orijentaciji.


Brisanje video zapisa

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite video označavanjem, kucnite na **Kraj**, a zatim izaberite metod deljenja.

Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

Video editor

Koristite ovu aplikaciju za uređivanje video zapisa i primenjivanje različitih efekata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Vid. editor**.

Da biste pokrenuli **Vid. editor**, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dotaknite **Preuzmi**, a zatim pratite uputstva na ekranu.



- Neke datoteke video zapisa koje se nalaze u **Galerija** možda neće moći da budu prikazane u zavisnosti od rezolucije video zapisa i kodeka.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Može doći do dodatnih troškova prilikom preuzimanja ove aplikacije preko mobilne mreže. Da biste izbegli dodatne troškove, obratite se dobavljaču usluge.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Gledanje video zapisa




Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Dodirnite  → **Отпремљено** → , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim dodirnite .


Predlog fotograf.

Ovu aplikaciju upotrebite za pregled slika tačaka od interesa koje su snimili drugi korisnici u blizini vaše trenutne lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Predlog fotograf.**


Pregled fotografija

Na osnovi vaše trenutne lokacije uređaj predlaže fotografije obližnjih mesta na karti. Potražite mesto i dodirnite minijaturu fotografije da biste je videli na celom ekranu.

Za vreme pregleda fotografije dodirnite  → **Dodaj u omiljeno/mesta**, dodajte fotografiju ili mesto na listu favorita, a zatim uključite postavku obaveštenja. Bićete obavešteni kada posetite mesto na fotografiji.

Upotreba fotografija kao vodiča za snimanje

Predložene fotografije možete upotrebiti kao vodiče za snimanje istih ili sličnih mesta.

Dok pregledate fotografiju dodirnite . Pokrenuće se aplikacija fotoaparata i prikazati fotografiju. Ugao snimanja i kompoziciju na fotografiji upotrebite kao vodič za snimanje sopstvene fotografije.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na **Kategorije** da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju da biste kupovali novine ili časopise ili da biste se pretplatili na njih.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Uslužni programi

S Memo


Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.




Na ekranu aplikacija kucnite na **S Memo**.

Sastavljanje beležaka

Kreirajte beleške sa obogaćenim sadržajem crtanjem skica pomoću prsta ili dodavanjem slika ili glasovnih beleški.

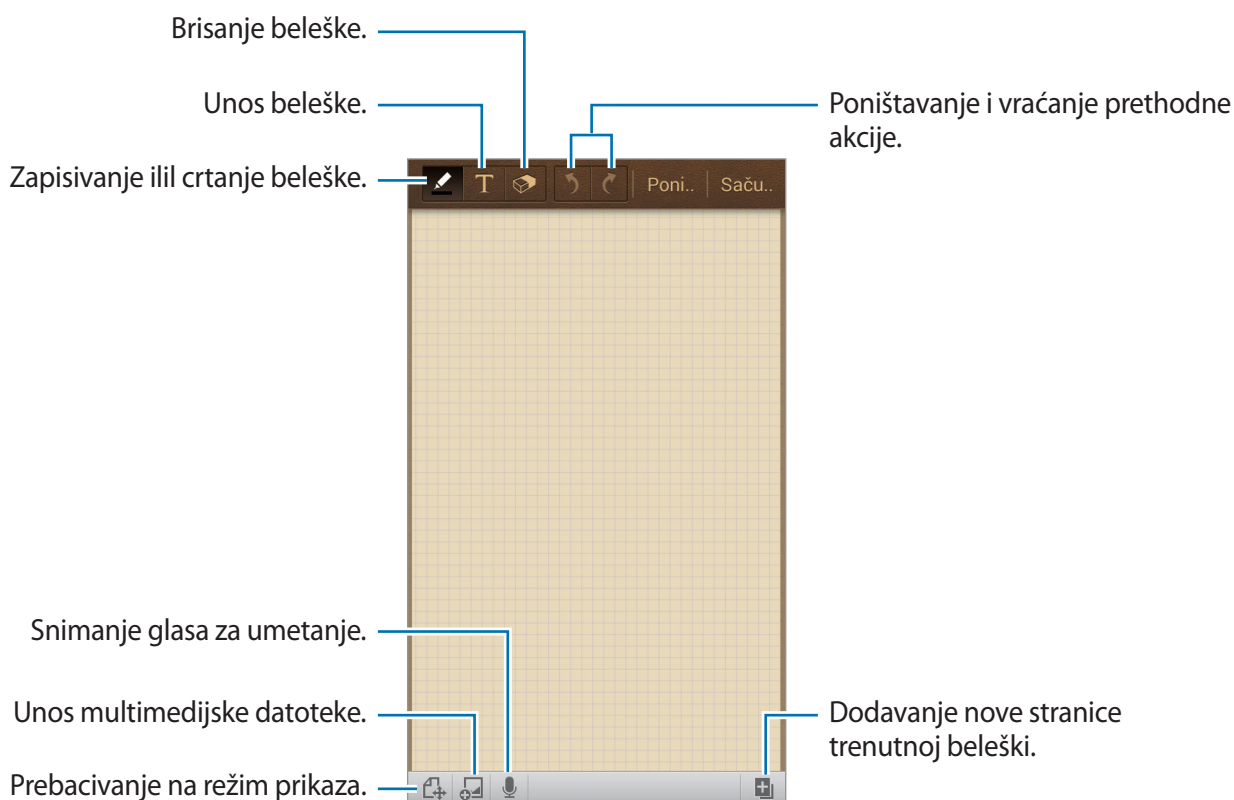Kucnite na **+📎** da biste pisali ili crtali po ekranu, ili kucnite na **+T** da biste uneli tekst preko tastature.





Pri zapisivanju beleške kucnite na  da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke. Kada brišete rukom pisanu belešku, kucnite na , a zatim kucnite na  da biste promenili veličinu gumice ili kucnite na **Obriši sve** da biste obrisali belešku.



Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na  → **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, kucnite na  → **Označi**.

Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnog zapisa


Kucnite na  da biste ubacili multimedijске datoteke. Kucnite na  da biste ubacili glasovni zapis.


Pretraživanje beležaka

Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku  → **Pretraga**.

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku  → **Obriši**.


Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu, tekstu ili drugom, kucnite na  → **Sortiraj po**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **Prikaži po listi**.

Da biste kreirali belešku uvozom datoteke, kucnite na  → **Uvezi**.

Da biste izvezli napomene u druge lokacije skladišta, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste kreirali folder, kucnite na  → **Kreiraj folder**.


Da biste promenili redosled beleški, dodirnite  → **Promeni redosled**.

Da biste premestili beleške u drugu fasciklu, dodirnite stavku  → **Premesti**.

Da biste kopirali beleške, dodirnite stavku  → **Kopiraj**.

Da biste promenili podešavanje za S belešku, kucnite na  → **Podešavanja**.

Da biste pogledali informacije pomoći za S belešku, kucnite na  → **Pomoć**.

Da biste napravili rezervnu kopiju na lokaciji za čuvanje ili vratili beleške, dodirnite  → **Bekap i vraćanje**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku  → **Obriši**.

Da biste poslali belešku drugima, dodirnite stavku  → **Podeli putem**.

Da biste izvezli napomene u druge lokacije skladišta, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste dodali belešku kao listu favorita, kucnite na  → **Dodaj u Omiljene**.

Da biste belešku sačuvali kao događaj, kucnite na  → **Kreiraj događaj**.

Da biste belešku postavili kao tapet ili da biste je dodelili kontaktu, dodirnite  → **Postavi kao**.

Da biste odštampli belešku povezivanjem uređaja sa štampačem, dodirnite  → **Štampaj**.

Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.

Da biste izmenili belešku kucnite na .

Kucnite na  da biste reprodukovali glasovni zapis.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.


Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka


Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

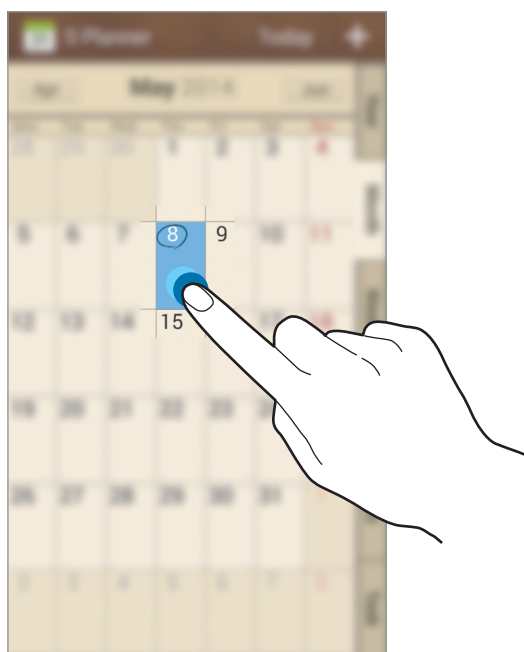

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Pridružite belešku iz S beleške. Kucnite na **Beleške**, a zatim sastavite novu belešku ili izaberite neku od postojećih.


Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.


Prilaganje beleški na određeni datum

Kucnite na i zadržite datum da biste ga izabrali i pojaviće se podloga sa beleškama.

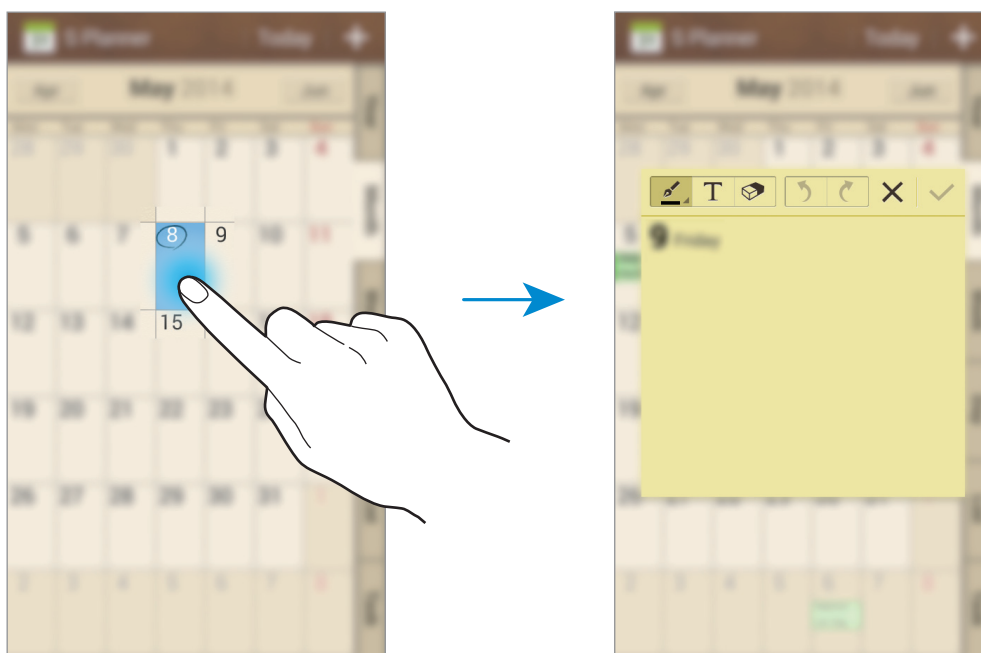

Sinhronizacija sa Google kalendarom

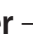Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Google** u opciji **Moji nalozi** → Google nalog → **Sinhronizuj kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na  → **Kalendari** → **Ekran**, označite Google nalog, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Promena tipa kalendara

Izaberite neki od različitih tipova kalendara, uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i ostale na desnoj strani ekrana. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

Brisanje događaja

Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na  → **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.



Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Nakon što se aktivira Dropbox, dodirnite **Turn on Camera Upload** da biste fotografije i video zapise snimljene kamerom uređaja automatski otpremili u Dropbox. Da biste prikazali poslate fotografije ili video zapise, kucnite na . Da biste delili ili brisali datoteke ili kreirali albume, kucnite na  a zatim izaberite datoteke.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Da biste otvorili datoteke u aplikaciji Dropbox, izaberite datoteku.

Prilikom pregledanja slika ili video zapisa, kucnite na  da biste ih dodali na listu omiljenih. Da biste otvorili datoteke iz liste omiljenih, kucnite na .

Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podataka aplikacija pomoću svog Samsung naloga ili usluge Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Dotaknite **Bekap** ili **Vrati** da biste napravili rezervnu kopiju podataka ili da biste ih vratili pomoću svog Samsung naloga.

Sinhronizacija sa Dropbox

Kucnite na **Poveži Dropbox nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

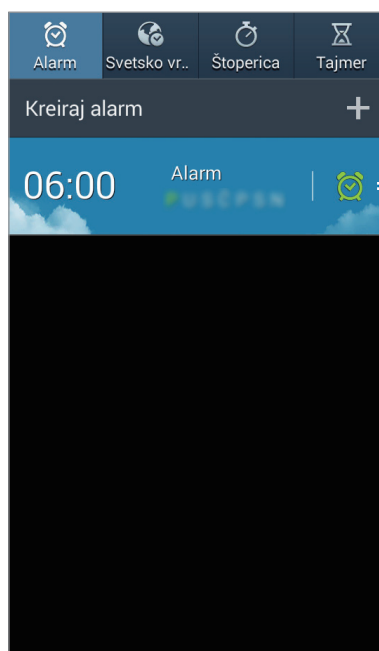

Uključivanje ili isključivanje alarma.



Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Alarm lokacije:** Podesite lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametn alarm:** Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite  van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Obriši**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.


Stoni sat

Kucnite na  da biste videli preko celog ekrana.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na  da biste sakrili tastaturu.


Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

S prevodilac

Koristite ovu aplikaciju za prevođenje teksta na druge jezike.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S prevodilac**.

Korišćenje aplikacije S prevodilac


Podesite izvorni i željeni jezik, u polje za unos unesite tekst, a zatim kucnite na .


Da biste dodali jezički par u listu favorita, kucnite na .

Da biste jezički par poslali drugima, kucnite na .

Pokretanje razgovora sa prevodiocem

Kucnite na tastere u dnu ekrana da biste komunicirali sa drugom osobom preko izgovorenog prevoda.

Kucnite na **Govori** za vaš jezik, a zatim izgovarajte reči u mikrofoni. Uređaj će prevoditi ono što pričate. Kucnite na  u polju za željeni jezik da bi uređaj mogao da naglas čita prevod.




Zatim, kucnite na **Hablar** za jezik osobe sa kojom razgovarate i pustite osobu da odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevoditi ono što osoba priča. Kucnite na  u polju za izvorni jezik da bi uređaj mogao da vam ga pročita.

Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.








Snimanje govornih beleški


Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.




Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Skraćuje glasovnu belešku.
-  : Prilagođava brzinu reprodukcije.
-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Preskočite 60 sekundi unazd ili unapred.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem**: Izaberite glasovne beleške za slanje, a zatim izaberite metod deljenja.
- **Obriši**: Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj**: Zatvaranje snimača glasa.

Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama

Na listi govornih beleški, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontekstualni naziv fajla** → **Uključeno**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem da obavlja razne funkcije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**. Umesto toga, pritisnite dvaput na taster „Početak“.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Hendsfri režim

U hendsfri režimu, uređaj će pročitati sadržaj naglas kada imate dolazne pozive, poruke i obaveštenja, tako da možete da koristite uređaj bez ruku tokom vožnje. Na primer, uređaj će pročitati naglas ime pozivaoca ili broj telefona kada pristigne poziv.

Da biste aktivirali režim hendsfri, izgovorite „Hendsfri mod on“ (uključite hendsfri režim).



Deaktivirajte hendsfri režim kada se ne koristi da biste sprečili da uređaj čita sadržaj naglas. Da biste deaktivirali režim hendsfri, izgovorite „Hendsfri mod off“ (isključite hendsfri režim).

Korišćenje komandi buđenja na zaključanom ekranu

Na zaključanom ekranu možete koristiti razne funkcije sa unapred podešenim komandama za buđenje.

Da biste aktivirali ovu funkciju, na ekranu aplikacija dodirnite stavke **Podešavanja** → **Moj uređaj** → **Zaključavanje ekrana**, a zatim označite opciju **Buđenje u zaključanom ekranu**.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga uređaja


Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da biste promenili postavke Google Now, dodirnite  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** ulevo ili udesno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.



Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu za otvaranje. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi sve:** Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.
- **Kreiraj folder:** Kreiraj fasciklu.
- **Pretraga:** Pretraga datoteka.
- **Prikaži po:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na **Sortiraj po veličini**.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzeli informacije o putovanju, kao što su odredište ili hotel. Takođe, možete zakupiti sobu ili let i podeliti svoje komentare sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **TripAdvisor**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja.

Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Veze

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Promena pametne mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** i označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Prikazite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
- **Preimenuj uređaj:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Podesi granicu upotrebe podataka mobilnog telefona:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesečnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.

- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se pokreću u pozadini da ih koriste.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klad usluga.

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirate imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

- **Mobilna pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth vezivanju putem telefona.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

NFC

Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam:** Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.
- **Kucni i plati:** Podešava podrazumevani metod plaćanja.

S Beam

Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Ime uređaja:** Prikazuje naziv uređaja.
- **Sadržaj koji se deli:** Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Dozvoljeni uređaji:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Odbačeni uređaji:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Preuzmi sa drugih uređaja:** Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivirajte funkciju preslikavanja ekrana i podelite svoj ekran sa drugima.

Moj uređaj

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Više widget-a:** Podesite uređaj da biste dozvolili upotrebu widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu:** Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
 - **Omiljene aplikacije ili Kamera:** Podesite uređaj da prikazuje prečice do svake aplikacije ili automatski pokreće aplikaciju kamere kada prevlačite panele nalevo na zaključanom ekranu.
 - **Sat ili lična poruka:** Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

Za ličnu poruku:

- **Izmeni ličnu poruku:** Uredite ličnu poruku.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat.
- **Veličina sata:** Promenite veličinu sata.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Prečice:** Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Režim ekrana:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
 - **Dinamika:** Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
 - **Standardno:** Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj režim da bi nijanse na ekranu izgledale kao prave boje.
 - **Bioskop:** Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili punjačem.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.
- **Izmeni nakon snimanja ekrana:** Podesite uređaj da uredi snimak ekrana nakon hvatanja.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite uređaj da štedi energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoní:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Samsung aplikacije:** Promenite postavke obaveštenja za svaku aplikaciju.
- **Zvuk pri kucanju:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija pri kucanju:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.
- **Adapt Sound:** Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.

Režim početnog ekrana

Izaberite Režim početnog ekrana (standardan ili jednostavan).

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa određenih brojeva telefona. Dodajte brojeve telefona na listu za odbijanje.
- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Kontrola glasom:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na dolazni poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Isključivanje ekrana tokom poziva:** Podesite uređaj da uključi senzor za udaljenost tokom poziva.
- **Upozorenja na poziv:**
 - **Vibracija za odgovor:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik odgovori na poziv.
 - **Vibrac. za prekid poziva:** Podesite uređaj da vibrira kada sagovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostavljanja poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za uspostavljanje veze.
 - **Zvuk za minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za minutni podsetnik.
 - **Ton za kraj poziva:** Aktiviranje ili deaktiviranje tona za prekid veze.
 - **Upozorenja u toku poziva:** Postavite uređaj da vas upozori na događaje tokom poziva.
- **Pribor za pozivanje:**
 - **Automatsko javljanje:** Podesite uređaj da automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo kada je povezana slušalica).
 - **Tajmer autom. javljanja:** Izaberite vremenski period koji uređaj čeka pre nego što odgovori na pozive.
 - **Uslovi pri odlazn. pozivu:** Podesite uređaj da omogući odlazne pozive preko Bluetooth slušalice, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Izaberite tip odlaznih poziva za koje možete da koristite Bluetooth slušalicu.

- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Automatsko ponovno biranje:** Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
 - **Vibracije:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Personalizuj zvuk poziva:** Izaberite tip zvuka poziva koji ćete koristiti sa slušalicom.
- **Pojačaj kada je u džepu:** Postavite uređaj da pojača ton zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Sakrij moj video zapis:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite govorni poziv ako se video poziv ne uspostavi.
- **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
- **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Zvuk:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o novoj govornoj pošti.
- **Vibracija:** Postavite uređaj da vibrira kada pristugnu govorne poruke.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Režim blokiranja

Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata u režimu blokiranja.

Hendsfri režim

Podesite uređaj da čita sadržaj naglas i navedite aplikacije za korišćenje u hendsfri režimu.

Pomoć oko bezbednosti

Podesite uređaj da šalje poruku primaocima u hitnom slučaju. Pritisnite i držite taster za pojačanje zvuka i taster za utišavanje zvuka 3 sekunde da biste poslali poruku.

- **Izmeni poruku za hitne slučajeve:** Uredite poruku koja će biti poslata prilikom hitnog slučaja.
- **Poš. slike za hitne sluč.:** Podesite uređaj da snima fotografije i šalje ih zajedno sa porukom primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Interval slanja poruke:** Podesite interval za ponovno slanje poruke.
- **Kont. za hitne slučajeve:** Izaberite ili uredite primaoce poruke.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Performanse CPU-a:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Izlaz ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Onemogućí eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Predmeti


Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na stonom postolju.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržati podešavanje okolnog zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije TalkBack.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
 - **Odgovori na pozive kuc.:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada dodirnete dugme za prihvatanje poziva.
 - **Kontrola glasom:** Podesite uređaj da pomoću glasovnih komandi odgovori na dolazni poziv ili ga odbije.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.

- **Prikaži prečicu:** Dodavanje prečice za Pristupačnost na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Uvećanje pokretima:** Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Negativ boja:** Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje:** Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
 - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Google titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Google i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Samsung titlovi (CC):** Podesite uređaj da prikaže zatvorene opise na sadržaju koje podržava Samsung i da promeni postavke zatvorenih opisa.
- **Pomoćni meni:** Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe, možete menjati meni na ikoni prečice.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije:** Podesite oblast na ekranu koja će se izuzeti iz unosa dodirrom.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
- **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora:** Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili pokazivač pomeranjem tastature.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnuto slova.
- **Pomoć:** Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

Prepoznavanje govora

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Govorna pretraga


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **„Ok Google“ откривање актуелних речи:** Defina el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz cuando pronuncie usted el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Офлајн препознавање говора:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja teksta

- **Џелјени TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Kretanja i pokreti

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.

- **Direktno pozivanje:** Podesite uređaj da upućuje govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uva dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
- **Zumiranje:** Postavite uređaj da uvećava ili umanjuje prikaz pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanju web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim naginjete uređaj napred i nazad.
- **Premesti ikonu:** Podesite uređaj da premesti stavku na drugu stranicu kada je dodirnete i zadržite, a zatim pomerite uređaj nalevo ili nadesno.
- **Pretraži sliku:** Postavite uređaj da lista kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
- **Utišaj/pauziraj:** Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva, alarma i muzike okretanjem uređaja ekranom prema dole.

Pametan ekran

- **Pametno zadržavanje:** Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
- **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.

Kontrola glasom

Promenite podešavanja za kontrolu opcija govornim komandama.



Ako je aktiviran **Vibriraj kad zvoni**, uređaj neće moći da prepozna glasovne komande kada stigne poziv.

Nalozi

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Još

Prilagodite podešavanja za usluge lokacije, bezbednost i druge opcije.

Lokacija

Promenite postavke lokacije i aktivirajte dozvole da biste omogućili da aplikacije koriste informacije o vašoj lokaciji.

- **Mod:** Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **Moja mesta:** Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli trenutnu lokaciju.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifrue datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji i određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.

- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoljava instaliranje aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Podesite ovu opciju da biste usluzi Google dozvolili da pregleda da li je aplikacija štetna pre instalacije.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Podrazumevane aplikacije

- **Kuća:** Izaberite podrazumevani režim početnog ekrana.
- **Poruke:** Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.



Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google. Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.



Subjekt ima crvene oči

Crvene oči se javljaju kada se oči subjekta odbijaju od blica fotoaparata.

Postavite opciju blica na **Crven. očiju** ili **Isp. crv. očiju**.



Na fotografijama se vide čestice prašine

Ako se u vazduhu nalaze čestice prašine možete ih snimiti na fotografiji kada koristite blic.

- Isključite blic ili izbegavajte fotografisanje na prašnjavim mestima.
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 97)



Fotografije su mutne

Zamućenost se javlja ako fotografišete u uslovima slabog osvetljenja ili ako nepravilno držite uređaj.

- Pritisnite do pola dugme blende da biste bili sigurni da je subjekt u fokusu.
- Podesite opciju stabilizatora slike.
- Koristite držač da biste sprečili drmanje uređaja.



Fotografije su mutne kada fotografišete noću

Kako kamera pokušava da propusti više svetlosti, brzina blende se smanjuje. Zbog toga možda nećete moći da dovoljno dugo držite mirno fotoaparat kako bi se snimila čista slika i može doći do drmanja uređaja.

- U pametnom režimu podesite stavku **Noć**.
- Uključite blic.
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 97)
- Koristite držač da biste sprečili drmanje uređaja.



Subjekti su previše tamni zbog pozadinskog svetla

Kada je izvor svetlosti iza subjekta ili kada je kontrast između svetlih i tamnih površina prevelik, subjekt može izgledati previše tamno.

- Izbegavajte fotografisanje u pravcu sunca.
- Podesite opciju blica na **Popuni**.
- Prilagodite vrednost ekspozicije.
- Podesite opciju merenja na **Tačkasto** ako je subjekt u centru kadra.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Kada ne možete da snimate fotografije ili video zapise

- Skladište je možda puno. Izbrišite nepotrebne datoteke ili ubacite novu memorijsku karticu.
- Formatirajte memorijsku karticu.
- Memorijska kartica može biti neispravna. Kupite novu karticu.
- Proverite da li je uređaj uključen.
- Napunite bateriju.
- Proverite da li je baterija umetnuta. (str. 11)

Kada blic nije funkcionalan

- Opcija blica je možda podešena na **Isključeno**. (str. 101)
- U nekim režimima blic je onemogućen.

Kada se blic neočekivano aktivira

Blic može neočekivano da se aktivira zbog statičkog elektriciteta. Uređaj nije u kvaru.

Kada se boje na fotografiji ne slažu sa stvarnom scenom

Izaberite odgovarajući balans bele boje koji odgovara izvoru svetlosti. (str. 98)

Kada je fotografija previše svetla

- Isključite blic. (str. 101)
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 97)
- Prilagodite vrednost ekspozicije. (str. 96)

Kada je fotografija previše tamna

- Uključite blic. (str. 101)
- Prilagodite ISO osetljivost. (str. 97)
- Prilagodite vrednost ekspozicije. (str. 96)

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Cilindar objektiva se ne uvlači kada se fotoaparatusključi.

Ako držite cilindar objektiva dok isključujete fotoaparatusključujete, cilindar objektiva možda neće moći da se uvuče u telo fotoaparatusključujete. Ukoliko se to desi, nemojte prisilno gurati cilindar objektiva u telo fotoaparatusključujete. Odnosite uređaj u Samsung servisni centar.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Nalozi** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Ukoliko format datoteke nije podržan, kao npr. DivX ili AC3, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Čišćenje uređaja

Koristite četkicu sa vazdušnom pumpicom za uklanjanje prašine, a zatim blago obrišite sočivo mekanom krpom. Ako ostane prašine, stavite tečnost za čišćenje sočiva na papir za čišćenje sočiva i blago obrišite.



Nemojte pritiskati zaštitni poklopac za sočivo ili koristite četkicu sa vazdušnom pumpicom za njega.



Za čišćenje uređaja nikad ne koristite benzen, razređivače ili alkohol. Ti rastvori mogu oštetiti fotoaparat ili izazvati njegov nepravilan rad.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

